



Gas Hot Plates

Models CE-CN-HP212M, HP424M, HP636M

Items 43733, 43734, 43735

Instruction Manual



Revised - 05/04/2023



Toll Free: 1-800-465-0234
Fax: 905-607-0234
Email: service@omcan.com
www.omcan.com



Table of Contents

Model CE-CN-HP212M / Model CE-CN-HP424M / Model CE-CN-HP636M

Section	Page
General Information -----	3 - 4
Safety and Warranty -----	4 - 6
Technical Specifications -----	6
Installation -----	7 - 10
Operation -----	10 - 11
Maintenance -----	11 - 12
Instructions Français -----	12 - 20
Parts Breakdown -----	21 - 23
Notes -----	24 - 26
Warranty Registration -----	27



General Information

Omcan Manufacturing and Distributing Company Inc., Food Machinery of America, Inc. dba Omcan and Omcan Inc. are not responsible for any harm or injury caused due to any person's improper or negligent use of this equipment. The product shall only be operated by someone over the age of 18, of sound mind, and not under the influence of any drugs or alcohol, who has been trained in the correct operation of this machine, and is wearing authorized, proper safety clothing. Any modification to the machine voids any warranty, and may cause harm to individuals using the machine or in the vicinity of the machine while in operation.

CHECK PACKAGE UPON ARRIVAL

Upon receipt of an Omcan shipment please inspect for external damage. If no damage is evident on the external packaging, open carton to ensure all ordered items are within the box, and there is no concealed damage to the machine. If the package has suffered rough handling, bumps or damage (visible or concealed), please note it on the bill of lading before accepting the delivery and contact Omcan within 24 hours, so we may initiate a claim with the carrier. A detailed report on the extent of the damage caused to the machine must be filled out within three days, from the delivery date shown in the shipping documents. Omcan has no recourse for damaged products that were shipped collect or third party.

Before operating any equipment, always read and familiarize yourself with all operation and safety instructions.

Omcan would like to thank you for purchasing this machine. It's of the utmost importance to save these instructions for future reference. Also save the original box and packaging for shipping the equipment if servicing or returning of the machine is required.

Omcan Fabrication et distribution Compañie Limité et Food Machinery d'Amérique, dba Omcan et Omcan Inc. ne sont pas responsables de tout dommage ou blessure causé du fait que toute personne ait utilisé cet équipement de façon irrégulière. Le produit ne doit être exploité que par quelqu'un de plus de 18 ans, saine d'esprit, et pas sous l'influence d'une drogue ou d'alcool, qui a été formé pour utiliser cette machine correctement, et est vêtu de vêtements de sécurité approprié. Toute modification de la machine annule toute garantie, et peut causer un préjudice à des personnes utilisant la machine ou des personnes à proximité de la machine pendant son fonctionnement.

VÉRIFIEZ LE COLIS DÈS RÉCEPTION

Dès réception d'une expédition d'Omcan veuillez inspecter pour dommages externes. Si aucun dommage n'est visible sur l'emballage externe, ouvrez le carton afin de s'assurer que tous les éléments commandés sont dans la boîte, et il n'y a aucun dommage dissimulé à la machine. Si le colis n'a subi aucune mauvaises manipulations, de bosses ou de dommages (visible ou cachée), notez-le sur le bond de livraison avant d'accepter la livraison et contactez Omcan dans les 24 heures qui suivent, pour que nous puissions engager une réclamation auprès du transporteur. Un rapport détaillé sur l'étendue des dommages causés à la machine doit être rempli dans un délai de trois jours, à compter de la date de livraison indiquée dans les documents d'expédition. Omcan n'a aucun droit de recours pour les produits endommagés qui ont été expédiés ou cueilli par un tiers transporteur.

General Information

Avant d'utiliser n'importe quel équipement, toujours lire et vous familiariser avec toutes les opérations et les consignes de sécurité.

Omcan voudrais vous remercier d'avoir choisi cette machine. Il est primordial de conserver ces instructions pour une référence ultérieure. Également conservez la boîte originale et l'emballage pour l'expédition de l'équipement si l'entretien ou le retour de la machine est nécessaire.

Omcan Empresa De Fabricacion Y Distribucion Inc. Y Maquinaria De Alimentos De America, Inc. dba Omcan y Omcan Inc. no son responsables de ningun daño o perjuicio causado por cualquier persona inadecuada o el uso descuidado de este equipo. El producto solo podra ser operado por una persona mayor de 18 años, en su sano juicio y no bajo alguna influencia de droga o alcohol, y que este ha sido entrenado en el correcto funcionamiento de esta máquina, y ésta usando ropa apropiada y autorizada. Cualquier modificación a la máquina anula la garantía y puede causar daños a las personas usando la máquina mientras esta en el funcionamiento.

REVISE EL PAQUETE A SU LLEGADA

Tras la recepcion de un envio Omcan favor inspeccionar daños externos. Si no hay daños evidentes en el empaque exterior, Habra el carton para asegurarse que todos los articulos solicitados estén dentro de la caja y no encuentre daños ocultos en la máquina. Si el paquete ha sufrido un manejo de poco cuidado, golpes o daños (visible o oculto) por favor anote en la factura antes de aceptar la entrega y contacte Omcan dentro de las 24 horas, de modo que podamos iniciar una reclamación con la compañía. Un informe detallado sobre los daños causados a la máquina debe ser llenado en el plazo de tres días, desde la fecha de entrega que se muestra en los documentos de envío. Omcan no tiene ningun recurso por productos dañados que se enviaron a recoger por terceros.

Antes de utilizar cualquier equipo, siempre lea y familiarizarse con todas las instrucciones de funcionamiento y seguridad.

Omcan le gustaría darle las gracias por la compra de esta máquina. Es de la mayor importancia para salvar estas instrucciones para futuras consultas. Además, guarda la caja original y el embalaje para el envío del equipo si servicio técnico o devolución de la máquina que se requiere.

Safety and Warranty

WARNING: For your safety, do not store or use gasoline or other flammable vapors or liquids in the vicinity of this or any other appliances. Keep the area free and clear of combustible. (See ANSI Z83.14B, 1991).

WARNING: Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause property damage, injury, or death. Read the installation operating and maintenance instructions thoroughly before installing, or servicing this equipment.



Safety and Warranty

WARNING: Instructions must be posted in a prominent location. All safety precautions must be taken in the event the user smells gas. Safety information can be obtained from your local gas supplier.

CAUTION: These models are designed, built, and sold for commercial use only. If these models are positioned so the general public can use the equipment, make sure that cautions, warnings, and operating instructions are clearly posted near each unit so that anyone using the equipment will use it correctly and not injure themselves or harm the equipment.

GAS PRESSURE

The appliance and its individual shutoff valve (to be supplied by user) must be disconnected from the gas supply piping system during any pressure testing of that system at test pressures in excess of ½ psi (3.45 kPa). The appliance must be isolated from the gas supply piping system by closing its individual manual shut-off valve during any pressure testing of the gas supply piping system at test pressures equal to or less than ½ psi (3.45 kPa).

WARNING: A factory authorized agent should handle all maintenance and repair. Before doing any maintenance or repair, contact your authorized service representative.

SAFETY PRECAUTIONS

DANGER: Warns of imminent hazard which will result in serious injury or death.

WARNING: Refers to a potential hazard or unsafe practice, which could result in serious injury or death.

CAUTION: Refers to a potential hazard or unsafe practice, which could result in minor or moderate injury or product or property damage.

NOTICE: Refers to information that needs special attention or must be fully understood even though not dangerous.

NOTICE: This product is intended for commercial use only. Not for household use.

NOTICE: Local codes regarding installation vary greatly from one area to another. The National Fire Protection Association, Inc., states in its NFPA96 latest edition that local codes are “Authority Having Jurisdiction” when it comes to requirement for installation of equipment. Therefore, installation should comply with all local codes.

RESIDENTIAL USERS: Vendor assumes no liability for parts or labor coverage for component failure or other damages resulting from installation in non-commercial or residential applications. The right is reserved to deny shipment for residential usage; if this occurs, you will be notified as soon as possible.

1 YEAR PARTS AND LABOUR BENCH WARRANTY

Safety and Warranty

Within the warranty period, contact Omcan Inc. At 1-800-465-0234 to schedule a drop off to either an Omcan authorized service depot in the area, or to an Omcan Service warehouse to repair the equipment.

Unauthorized maintenance will void the warranty. Warranty covers electrical and part failures, not improper use.

Please see <https://omcan.com/disclaimer> for complete info.

WARNING:

The packaging components are classified as normal solid urban waste and can therefore be disposed of without difficulty.

In any case, for suitable recycling, we suggest disposing of the products separately (differentiated waste) according to the current norms.

DO NOT DISCARD ANY PACKAGING MATERIALS IN THE ENVIRONMENT!

Technical Specifications

SPECIFICATIONS AND DIMENSIONS


Model	CE-CN-HP212M	CE-CN-HP424M	CE-CN-HP636M
Number of Burners	2	4	6
B.T.U.	44,000	88,000	132,000
Cooking Area	12" x 24" / 305 x 610mm	24" x 24" / 610 x 610mm	36" x 24" / 915 x 610mm
Standard Gas Type	Natural Gas		
Dimensions	12" x 30.3" x 15" 305 x 770 x 380mm	24" x 30.3" x 15" 610 x 770 x 380mm	36" x 30.3" x 15" 915 x 770 x 380mm
Packaging Dimensions	14" x 30" x 18.5" 355 x 760 x 470mm	26" x 30" x 18.5" 660 x 760 x 470mm	38" x 30" x 18.5" 965 x 760 x 470mm
Weight	69.6 lbs. / 31.6 kgs.	123 lbs. / 55.8 kgs.	169 lbs. / 76.7 kgs.
Packaging Weight	91 lbs. / 41.4 kgs.	165.6 lbs. / 75.1 kgs.	234 lbs. / 106.2 kgs.
Item Number	43733	43734	43735

Installation


CONVERSION

These instructions are for conversion from Natural Gas to Propane (L.P.) on all models. The conversion should be done before connecting the unit to the gas supply. Units are shipped from the factory equipped for use on natural gas.


1. Shut-off the main isolation gas valve and follow the lock-out/tag-out procedure.

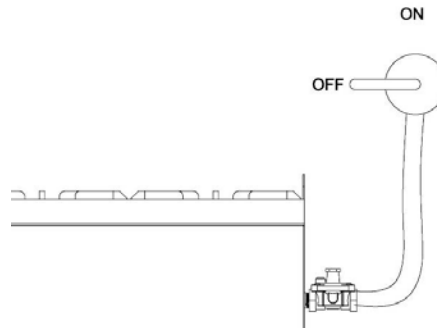

2. Remove the Tray and Trivets.


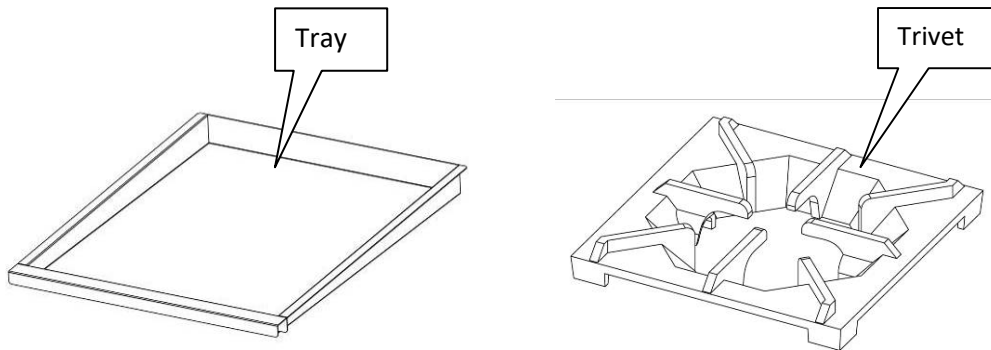


3. Remove the "R" pins and remove all the cast burners.

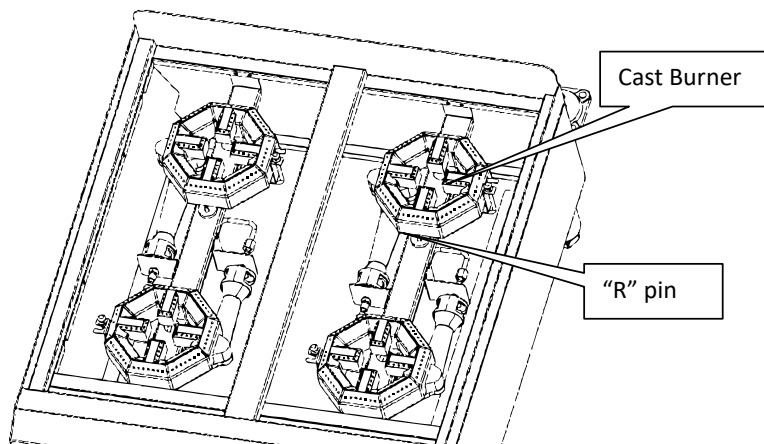

Installation

4. Remove the Orifice and Replace it. Use a 1/2" spanner. See the list of Orifice numbers for the appropriate gas type.

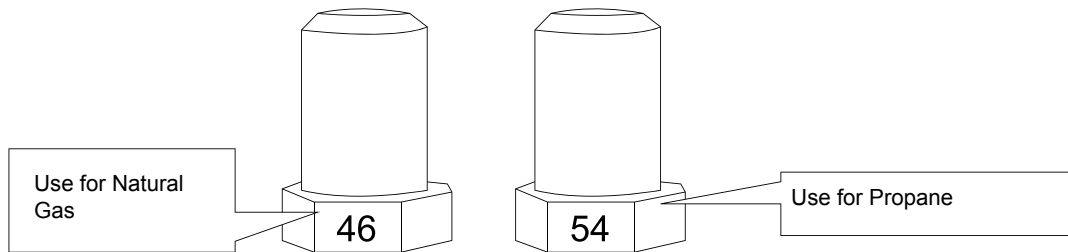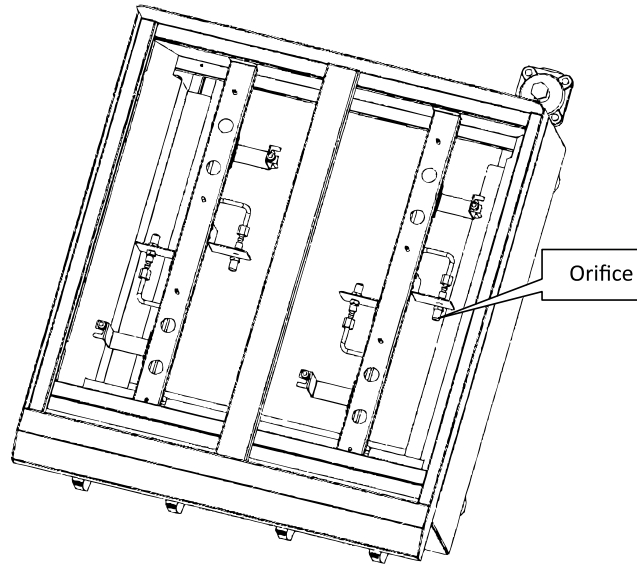

5. Converting the Gas Regulator.
 - a. Remove the converter cover from the regulator. Use a 7/8" spanner.




Installation

b. Pull-out the converter from the cover.



c. Position of converter when using Propane(L.P.)

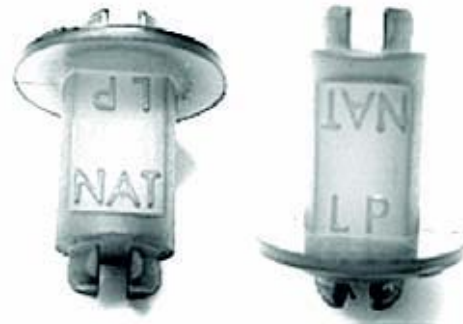

d. Install the converter cover to the regulator.

Note: The arrow in the regulator indicates the flow direction of the gas.

6. Re-install the cast burners, trivets and tray.
7. Check leakage and re-install other parts.
8. Ignite the pilot burner and check flame state.

Turn the knobs to “High”.

If the burner does not ignite, open the pilot valve more. If the pilot flame appears larger than necessary, turn it down and reset burner ignition. The pilot flame should be as small as possible but large enough to guarantee reliable ignition of the burners when the knobs are turned to “I”

Note: Please check leakage before re-install the control-panel.

GENERAL INSTALLATION INSTRUCTIONS

Ensure gas supply and gas type, as shown on unit nameplate, agree.

Unit installation must conform with the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54, the National Gas Installation Code, CSA-B149.1, or the Propane Installation Code, CSA-B149.2 as applicable and in

Installation

accordance with local codes.

Screw legs into the permanently fastened nuts on the four corners of the unit and tighten by hand. Level the unit by turning the adjustment screw at the bottom of each leg. Do not slide unit with legs mounted, lift if necessary to move unit.

Pipe threading compound must be resistant to the action of liquefied petroleum gases.

Caution: DO NOT use an open flame to check for leaks. Check all gas piping for leaks with a soap and water solution before operating unit.

THESE UNITS ARE SUITABLE FOR INSTALLATION ON NON-COMBUSTIBLE SURFACES ONLY.

Noncombustible clearances:

- 0" sides (0 mm).
- 0" rear (0 mm).
- 4" floor (102 mm).

Do not obstruct the flow of combustion and ventilation air, under the unit by the legs or behind the unit by the flue.

Adequate clearance for air openings into the combustion chamber is required. Do not place objects between the bottom of the unit and the counter top.

There must be adequate clearance for removal of the front panel. All major parts except the burners are removable thru the front if the gas line is disconnected.

Operation

LIGHTING INSTRUCTIONS

Lighting pilot:

The pilot light on the appliance has been set at the factory. A screwdriver maybe required for the first lighting to adjust the flame for your elevation.

1. Turn off the manual valve and wait 5 minutes to clear the gas.
2. Turn all knobs to the "OFF" position.
3. Hold an ignition source (match) at the pilot. When the flame is established, remove the ignition source.
4. Turn the burner knobs to "ON". If the burner does not ignite, promptly open the pilot valve more. If the pilot flame appears larger than necessary, turn it down and reset burner ignition. The pilot flame should be as small as possible but large enough to guarantee reliable ignition of the burners when the knobs are turned to "ON".



Operation

Lighting main burner:

To light burner, turn knob to "ON." Then back off to the desired flame level. The range of adjustment is virtually infinite between "ON" and "OFF".

Main burner air supply:

1. For efficient burner operation, a proper balance of gas volume and primary air supply must be maintained which will result in complete combustion. Insufficient air supply results in a yellow streaming flame. Primary air supply is controlled by an air shutter on the front of the burner.
2. Loosen the screws on the front of the burner and adjust the air shutter to just eliminate the yellow tips of the burner flame. Lock the air shutter in place by tightening the screws.

CAUTION: Never attempt to move a grill section while cooking. An unexpected flare could cause severe injury. Turn off the unit, let it cool and use potholders and/or gloves to reposition or remove. The space between the legs at the bottom admits combustion air. DO NOT BLOCK THIS SPACE. All burners are lit from constantly burning pilots. Turning the valve to the desired flame height is all that is required to put the unit in service.

Do not permit fans to blow directly at the unit. Wherever possible, avoid open windows next to the units' sides or back. Avoid wall type fans which create air cross-currents within a room.

It is also necessary that sufficient air should be allowed to enter the room to compensate for the amount of air removed by any ventilating system. Otherwise, a subnormal atmospheric pressure will occur, affecting operation and causing undesirable working conditions.

A properly designed and installed hood will act as the heart of the ventilating system for the room or area in which the unit is installed, and will leave the unit independent of changing draft conditions.

All valves must be checked and lubricated periodically. This must be done by an authorized service representative in your area.

Maintenance

CLEANING & MAINTENANCE

CAUTION: Use only non-abrasive cleaners. Abrasive cleaners could scratch the finish of your unit, marring its appearance and making it susceptible to dirt accumulation. Do not use steel wool, other abrasive cleaners or cleaners/sanitizers containing chlorine, iodine, ammonia or bromine chemicals as these will deteriorate the stainless steel and glass material and shorten the life of the unit.

Daily:

1. Thoroughly clean back, sides, top and front of unit.
2. Clean trivets daily.

Maintenance

Weekly:

1. Clean unit thoroughly. Clean stainless steel or chromed surfaces with a damp cloth and polish with a soft, dry cloth. A detergent may be used for cleaning. To remove discolorations, use a non-abrasive cleaner.
2. To clean the drip pan. Remove the drip pan by grabbing the handle and pulling it out of the opening in the front panel. To replace the pan, reverse this procedure.
3. Burner air shutter openings must be kept clean. Main burner ports must be kept clean. To clean burners, boil them in a strong solution of lye water for 15 to 20 minutes. Then either brush with a wire brush or clean gas ports with a sharp-pointed metal instrument to insure open ports.

CAUTION: Clean the regulator at least once a month. Make sure the vent opening is open and not blocked in any way. Failure to do so will cause variations in pressure. Your unit will not function as well and it could shorten the life of the product.

SERVICE / REPAIR

NOTE: THIS APPLIANCE MUST ONLY BE SERVICED BY AN AUTHORIZED AGENT.

NOTE: Parts protected by the manufacturer or his agent are not to be adjusted by the installer unless the installer is an authorized service agent.

If you have any questions or problems contact your nearest Service Representative.

Instructions Français

SÉCURITÉ ET GARANTIE

AVERTISSEMENT: Pour votre sécurité, ne pas stocker ou utiliser de l'essence ou d'autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité de cet appareil ou d'autres appareils. Gardez la zone libre et quitte de combustible. (Voir la norme ANSI Z83. 14B, 1991).

AVERTISSEMENT: Une installation, un réglage, une modification, un service ou d'entretien peuvent causer des dommages matériels, des blessures ou la mort. Lisez les instructions de fonctionnement et d'entretien d'installation avant d'installer ou d'entretenir cet équipement.

AVERTISSEMENT: Les instructions doivent être affichées dans un endroit bien en vue. Toutes les précautions de sécurité doivent être prises en cas d'odeur de gaz. Consignes de sécurité peut être obtenue auprès de votre fournisseur de gaz local.

ATTENTION: Ces modèles sont conçus, fabriqués et vendus pour un usage commercial seulement. Si ces modèles sont positionnés de sorte que le grand public peut utiliser le matériel, assurez-vous que les mises en garde, les avertissements et les instructions sont clairement affichés près de chaque unité afin que toute personne utilisant l'équipement va l'utiliser correctement et ne pas se blesser ou

Instructions Français

de nuire à l'équipement.

PRESSION DE GAZ

L'appareil et il est individuelle vanne d'arrêt (à fournir par l'utilisateur) doit être déconnecté du système de tuyauterie d'alimentation en gaz pendant les essais de pression de ce système à des pressions d'essai supérieures à ½ psi (3,45 kPa) .Le appareil doit être isolé de la l'approvisionnement en gaz système de tuyauterie en fermant il est individuelle manuel vanne d'arrêt pendant tout test de pression du système de tuyauterie d'alimentation en gaz à des pressions de test égales ou inférieures à ½ psi (3,45 kPa).

AVERTISSEMENT: Un agent autorisé de l'usine devrait effectuer toute la maintenance et la réparation. Avant de faire tout entretien ou réparation, contactez votre représentant de service autorisé.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

DANGER: Avertit du danger imminent qui peut entraîner des blessures graves ou la mort.

AVERTISSEMENT: Désigne un danger potentiel ou une pratique dangereuse qui pourrait entraîner des blessures graves ou la mort.

ATTENTION: Désigne un danger potentiel ou une pratique dangereuse qui pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées ou des dégâts matériels.

AVIS: Désigne des informations qui nécessite une attention spéciale ou doivent être pleinement compris, même si pas dangereux.

AVIS: Ce produit est destiné à un usage commercial. Pas pour usage domestique.

AVIS: local codes concernant l'installation varient grandement d'une région à l'autre. La National Fire Protection Association, Inc., déclare dans sa dernière édition que NFPA96 codes locaux sont «autorité compétente» quand il vient à l'exigence pour l'installation de l'équipement. Par conséquent, l'installation doit se conformer à tous les codes locaux.

UTILISATEURS RÉSIDENTIELS: Le fournisseur n'assume aucune responsabilité pour la couverture des pièces ou de la main-d'œuvre en cas de défaillance des composants ou d'autres dommages résultant de l'installation dans des applications non commerciales ou résidentielles. Le droit est réservé de refuser l'expédition pour un usage résidentiel; si cela se produit, vous en serez informé dans les plus brefs délais.

1 AN PIÈCES ET TRAVAIL BANC GARANTIE

Dans la période de garantie, contacter Omcan Inc. A 1-800-465-0234 pour planifier une déposer soit un dépôt Omcan de service autorisé dans la zone, ou à un entrepôt de service Omcan de réparer l'équipement.

Entretien non autorisée annulera la garantie. La garantie couvre les pannes électriques et de pièces,

Instructions Français

pas une mauvaise utilisation.

S'il vous plaît voir <https://omcan.com/disclaimer> pour info complète.

ATTENTION:

Les matériaux d'emballage sont considérés comme des déchets solides urbains normale et peuvent donc être éliminés sans difficulté.

En tout cas, pour le recyclage approprié, nous suggérons au rebut des produits séparément (différenciée des déchets) selon les normes actuelles.

NE PAS JETER MATÉRIAUX D'EMBALLAGE DANS L'ENVIRONNEMENT!

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

LES CARACTÉRISTIQUES ET DIMENSIONS

Modèle	CE-CN-HP212M	CE-CN-HP424M	CE-CN-HP636M
Nombre de brûleurs	2	4	6
B.T.U.	44,000	88,000	132,000
Zone de cuisson	12" x 24" / 305 x 610mm	24" x 24" / 610 x 610mm	36" x 24" / 915 x 610mm
Type de gaz standard	Gaz naturel		
Dimensions	12" x 30.3" x 15" 305 x 770 x 380mm	24" x 30.3" x 15" 610 x 770 x 380mm	36" x 30.3" x 15" 915 x 770 x 380mm
Dimensions de l'emballage	14" x 30" x 18.5" 355 x 760 x 470mm	26" x 30" x 18.5" 660 x 760 x 470mm	38" x 30" x 18.5" 965 x 760 x 470mm
Poids	69.6 lbs. / 31.6 kgs.	123 lbs. / 55.8 kgs.	169 lbs. / 76.7 kgs.
Poids de l'emballage	91 lbs. / 41.4 kgs.	165.6 lbs. / 75.1 kgs.	234 lbs. / 106.2 kgs.
Numéro d'article	43733	43734	43735

Remarque: la direction de la profondeur inclut la taille de l'organisme de réglementation.


INSTALLATION

CONVERSION


Ces instructions sont pour la conversion du gaz naturel au propane (LP) sur tous les modèles. La conversion devrait être fait avant de connecter l'appareil à l'alimentation en gaz. Les unités sont expédiées depuis l'usine équipée pour une utilisation sur le gaz naturel.

Instructions Français


1. Shut-off de la soupape principale de gaz d'isolement et de suivre le lock-out / procédure de tag-out.

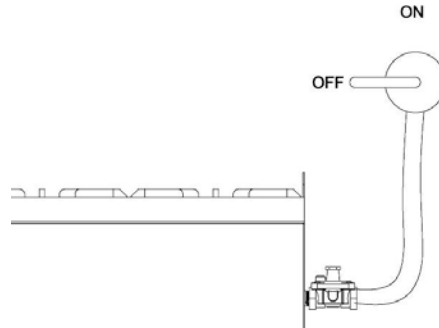

2. Retirer le plateau et Trivets.


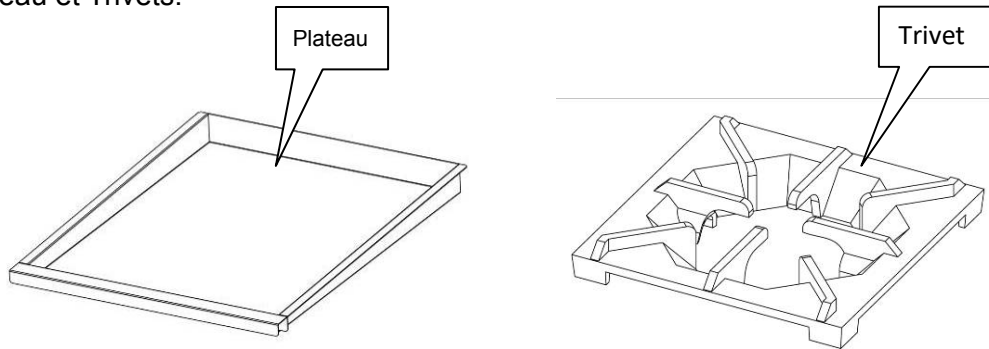


3. Retirer les goupilles "R" et de supprimer tous les brûleurs du casting.

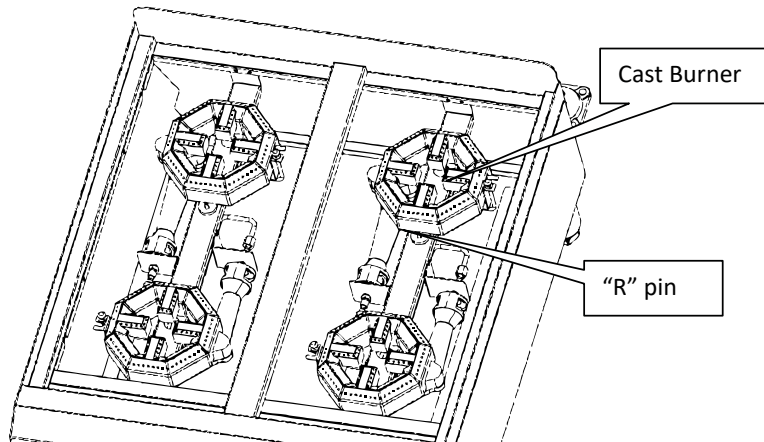


Instructions Français

4. Enlevez l'orifice et le remplacer. Utilisez un "clé 1/2. Voir la liste des numéros d'orifice pour le type de gaz approprié.

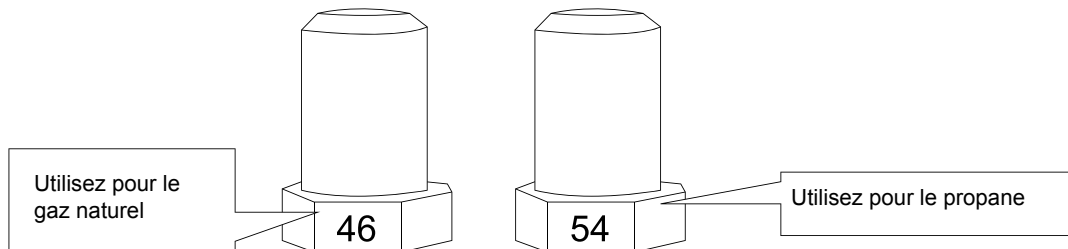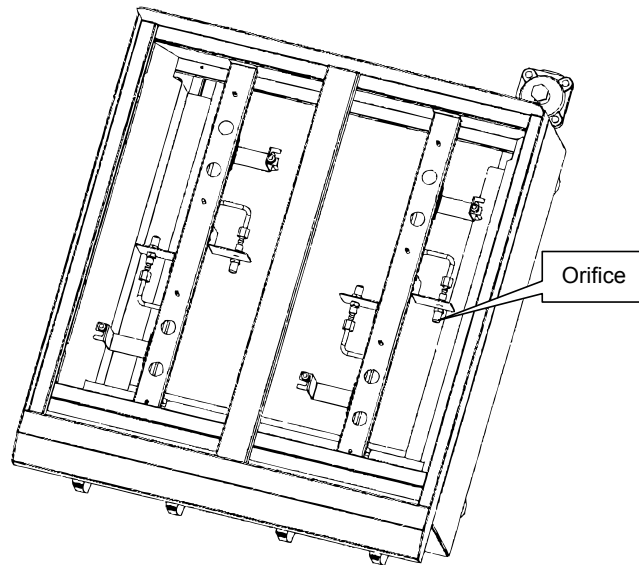

5. Conversion du régulateur de gaz.
 - a. Retirez le couvercle de convertisseur du régulateur. Utilisez un "clé 7/8.

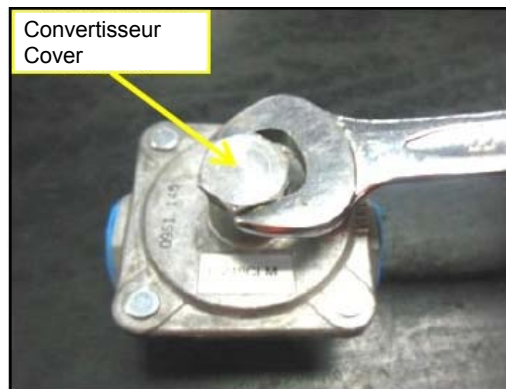


Instructions Français

b. Tirez-le convertisseur de la couverture.



c. Position du convertisseur lors de l'utilisation du propane (L.P.)

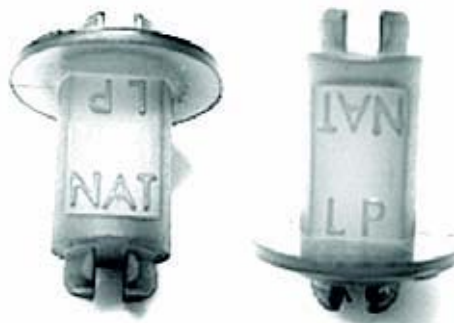

d. Installez le capot du convertisseur pour le régulateur.

Remarque: La flèche indique le régulateur dans la direction d'écoulement du gaz.

6. Re-installer le casting brûleurs, trépieds et plateau.
7. Vérifiez les fuites et ré-installer d'autres parties.
8. Allumer le brûleur de la veilleuse et vérifier l'état de la flamme.

Tournez les boutons pour «High».

Si le brûleur ne allume pas, ouvrir la vanne pilote plus. Si la flamme de la veilleuse apparaît plus grande que nécessaire, baissez et réinitialiser l'allumage du brûleur. La flamme de la veilleuse doit être aussi faible que possible, mais suffisamment grande pour garantir un allumage fiable des brûleurs lorsque les boutons sont tournés vers "I".

Note: S'il vous plaît vérifier les fuites avant de ré-installer le panneau de contrôle.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES D'INSTALLATION

Assurer l'approvisionnement en gaz et le type de gaz, comme indiqué sur la plaque signalétique unité, d'accord.

Instructions Français

Installation de l'unité doit être conforme avec le National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1 / NFPA 54, le Code national du gaz de l'installation, CSA-B149.1, ou le Code d'installation du propane, CSA-B149.2 le cas échéant et conformément aux codes locaux .

Visser les jambes dans les écrous fixés de façon permanente sur les quatre coins de l'unité et serrez à la main. L'unité à niveau en tournant la vis de réglage au bas de chaque jambe. Ne pas faire glisser l'unité avec les jambes montés, ascenseur si nécessaire pour déplacer l'unité.

Tuyau composé de filetage doit être résistant à l'action des gaz de pétrole liquéfiés.

Attention: Ne pas utiliser de flamme nue pour détecter les fuites. Vérifiez tous les tuyaux de gaz pour des fuites avec une solution d'eau et du savon avant de l'unité d'exploitation.

CES UNITÉS SONT À INSTALLER SUR LE SURFACES NON COMBUSTIBLES.

Dégagements incombustibles:

- 0 côtés "(0 mm)
- 0 arrière "(0 mm)
- 4 "étage (102 mm)

Ne pas obstruer le flux de combustion et de ventilation, sous l'unité par les jambes ou derrière l'unité par la fumée.

Un espace suffisant pour des ouvertures d'air dans la chambre de combustion est nécessaire. Ne placez pas d'objets entre le bas de l'appareil et le comptoir.

Il doit y avoir un espace suffisant pour le retrait de la face avant. Toutes les pièces principales, sauf les brûleurs sont amovibles à travers l'avant si la conduite de gaz est déconnectée.

OPÉRATION

INSTRUCTIONS D'ALLUMAGE

Éclairage pilote:

Le voyant de l'appareil a été réglé à l'usine. Un tournevis peut être nécessaire pour la première éclairage pour régler la flamme pour votre élévation.

1. Éteignez la vanne manuelle et attendre 5 minutes pour évacuer le gaz.
2. Tournez tous les boutons à la position «OFF».
3. Maintenez une source d'inflammation (de jeu) au pilote. Lorsque la flamme est établie, retirer la source d'allumage.
4. Tournez les boutons des brûleurs sur "ON". Si le brûleur ne allume pas, ouvrir rapidement la vanne pilote plus. Si la flamme de la veilleuse apparaît plus grande que nécessaire, baissez et réinitialiser l'allumage du brûleur. La flamme de la veilleuse doit être aussi petit que possible, mais suffisamment grande pour garantir un allumage fiable des brûleurs lorsque les boutons sont tournés sur "ON".

Instructions Français

Allumer le brûleur principal:

Pour allumer le brûleur, tourner le bouton sur "ON". Puis retour au large au niveau de la flamme voulue. La plage de réglage est pratiquement infinie entre "ON" et "OFF".

Alimentation en air du brûleur principal:

1. Pour le fonctionnement du brûleur efficace, un bon équilibre entre le volume de gaz et d'air primaire doit être maintenue qui se traduira par une combustion complète. Résultats insuffisants d'alimentation en air en streaming flamme jaune. L'alimentation en air primaire est contrôlé par un volet d'air à l'avant du brûleur.
2. Desserrez les vis sur la face avant du brûleur et ajuster le volet d'air pour éliminer simplement les pointes jaunes de la flamme du brûleur. Verrouiller l'obturateur d'air en place en serrant les vis.

ATTENTION: Ne jamais tenter de déplacer une section de la grille pendant la cuisson. Une fusée inattendu pourrait causer des blessures graves. Eteignez l'appareil, le laisser refroidir et utiliser des maniques et / ou des gants pour repositionner ou supprimer. L'espace entre les jambes en bas admet l'air de combustion. NE PAS BLOQUER CET ESPACE.

Tous les brûleurs sont allumés par des pilotes qui brûlent en permanence. Tourner la vanne à la hauteur de flamme désirée est tout ce qui est nécessaire pour mettre l'appareil en service.

Ne pas permettre aux fans de sauter directement à l'unité. Autant que possible, éviter les fenêtres ouvertes à côté des côtés ou à l'arrière des unités. Évitez les ventilateurs de type de mur qui créent aériens contre-courants au sein d'une chambre.

Il est également nécessaire que suffisamment d'air devrait être autorisé à entrer dans la salle pour compenser la quantité d'air enlevé par tout système de ventilation. Sinon, une pression atmosphérique inférieure à la normale se produira, affecter le fonctionnement et provoquant des conditions de travail indésirables. Une hotte bien conçu et installé agira comme le cœur du système de ventilation de la pièce ou la zone dans laquelle l'appareil est installé, et laissera l'unité indépendante de l'évolution des conditions de tirage. Toutes les vannes doivent être vérifiées et lubrifiées périodiquement. Cela doit être fait par un représentant de service autorisé dans votre région.

ENTRETIEN

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

ATTENTION: Utilisez seulement des nettoyants non abrasifs. Les nettoyants abrasifs pourraient rayer la finition de votre unité, entachant son apparence et de le rendre sensible à l'accumulation de saleté. Ne pas utiliser de laine d'acier, d'autres nettoyants abrasifs ou les nettoyants / désinfectants contenant du chlore, de l'iode, de l'ammoniac ou des produits chimiques de brome que ceux-ci vont se détériorer le matériau de verre et d'acier inoxydable et de raccourcir la durée de vie de l'unité.

Tous les jours:

1. Nettoyer soigneusement dos, les côtés, en haut et à l'avant de l'appareil.
2. Trépieds propres tous les jours.

Instructions Français

Hebdomadaire:

1. Nettoyer soigneusement unité. Nettoyez l'acier inoxydable ou de surfaces chromées avec un chiffon humide et polissez avec un chiffon doux et sec. Un détergent peut être utilisé pour le nettoyage. Pour enlever les décolorations, utilisez un nettoyeur non abrasif.
2. Pour nettoyer la lèchefrite. Retirer la lèchefrite en saisissant la poignée et en la tirant hors de l'ouverture dans le panneau avant. Pour remplacer la casserole, inverser cette procédure.
3. Burner ouvertures de volets d'air doivent être maintenus propres. Ports de brûleur principal doivent être maintenus propres. Pour nettoyer les brûleurs, les faire bouillir dans une forte solution d'eau de lessive pendant 15 à 20 minutes. Ensuite, soit la brosse avec une brosse métallique ou ports de gaz à nettoyer avec un instrument métallique pointu pour assurer les ports ouverts.

ATTENTION: Nettoyez le régulateur au moins une fois par mois. Assurez-vous que l'ouverture d'aération est ouvert et non bloqué en aucune façon. Ne pas le faire entraîne des variations de pression. Votre appareil ne fonctionnera pas aussi bien et il pourrait raccourcir la durée de vie du produit.

SERVICE / RÉPARATION

REMARQUE: CET APPAREIL DOIT ÊTRE ENTRETENU PAR UN MANDATAIRE.

NOTE: les pièces protégées par le fabricant ou son agent ne sont pas à être réglés par l'installateur, sauf si l'installateur est un agent de service autorisé.


Si vous avez des questions ou des problèmes avec votre représentant de service le plus proche.

Parts Breakdown

Model CE-CN-HP212M 43733

Model CE-CN-HP424M 43734

Model CE-CN-HP636M 43735

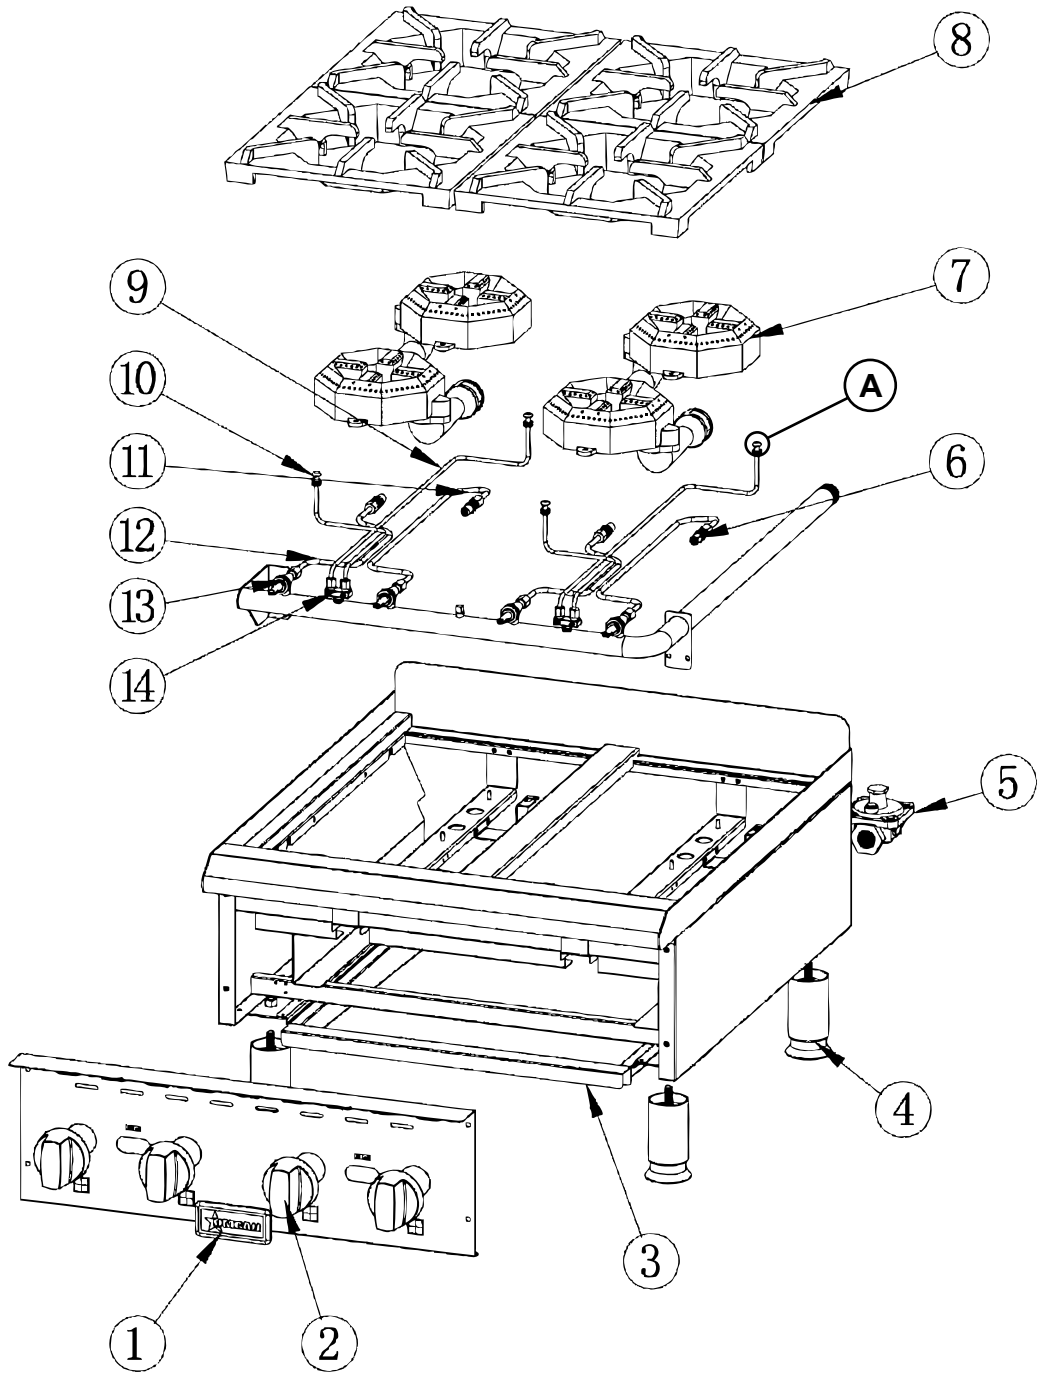


Parts Breakdown

Model CE-CN-HP212M 43733

Model CE-CN-HP424M 43734

Model CE-CN-HP636M 43735

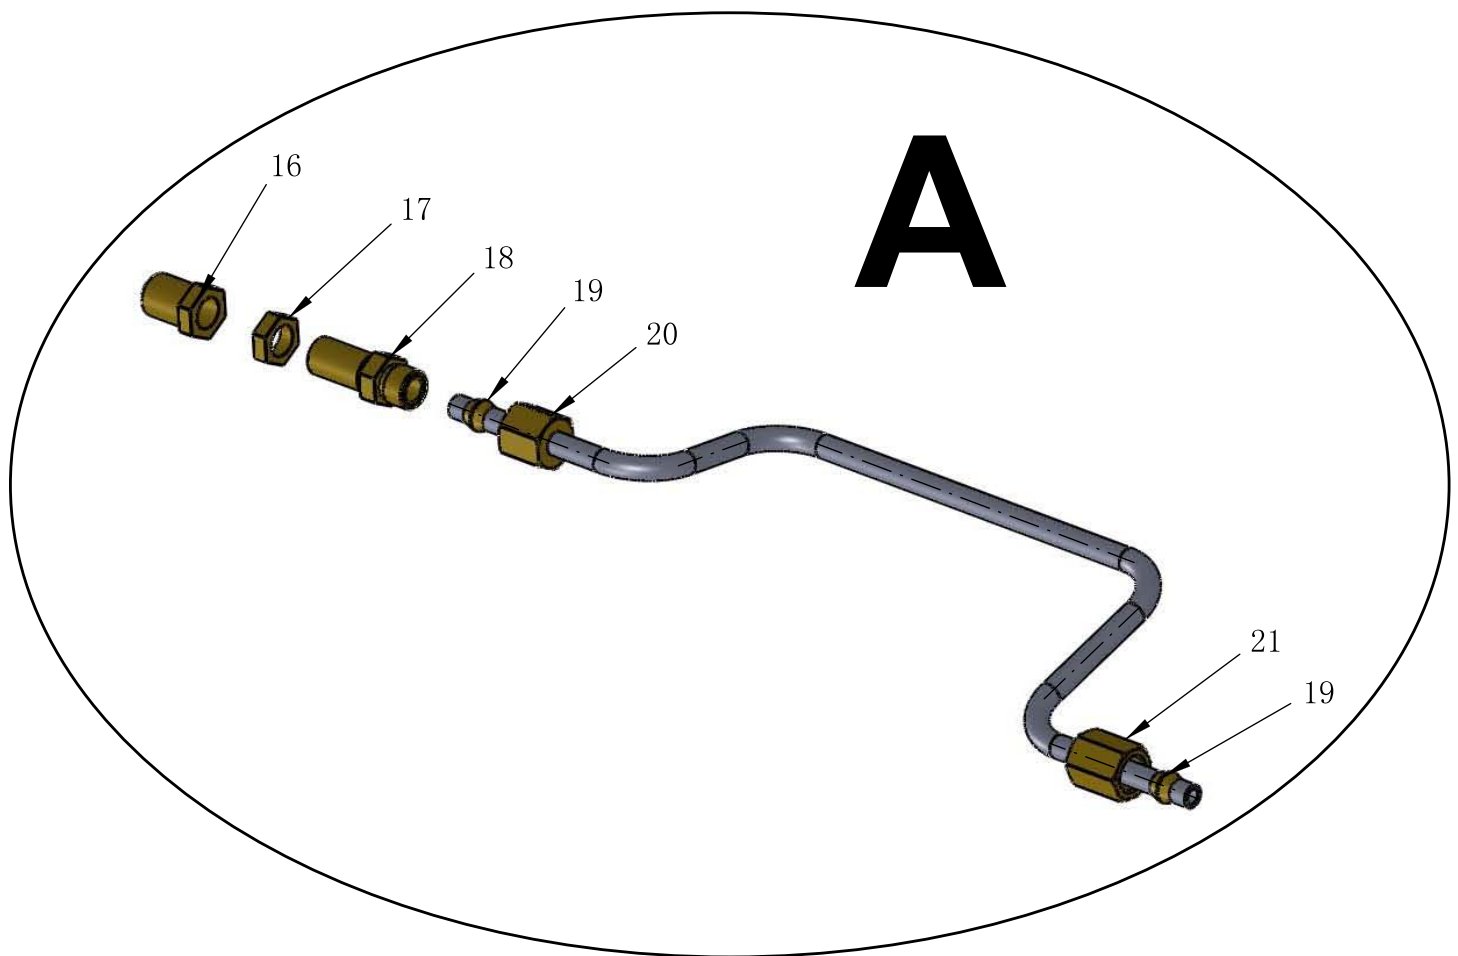



Parts Breakdown

Model CE-CN-HP212M 43733

Item No.	Description	Position	Item No.	Description	Position	Item No.	Description	Position
43313	Name Badge for Omcan for 43733	1	73107	Trivet for 43733	8	42961	Conversion Kits for 43733	15
43489	Red Dial for Manual Control for 43733	2	73108	Back Pipe of Pilot Assembly for 43733	9	73105	Orifice 46 # NAT for 43733	16
73100	Tray for 43733	3	73109	Front Pipe of Pilot Assembly for 43733	10	63528	Nut for Pilot Tube for 43733	17
72410	Foot for 43733	4	73110	Main Gas Pipe Front for 43733	11	63529	Gas Pipe Connector for Pilot Tube for 43733	18
72407	Regulator for 43733	5	73111	Main Gas Pipe Rear for 43733	12	63530	Sleeve 6 Dia for Pilot Tube for 43733	19
73105	Orifice 46 # NAT for 43733	6	73090	Valve for 43733	13	63531	3/8 Burner Pipe Tie-In Nut for Pilot Tube for 43733	20
73106	Burner for 43733	7	73113	Pilot Valve for 43733	14	63532	3/8 Valve Tie-In Nut for Pilot Tube for 43733	21

Model CE-CN-HP424M 43734

Item No.	Description	Position	Item No.	Description	Position	Item No.	Description	Position
43313	Name Badge for Omcan for 43734	1	73107	Trivet for 43734	8	42962	Conversion Kits for 43734	15
43489	Red Dial for Manual Control for 43734	2	73108	Back Pipe of Pilot Assembly for 43734	9	73105	Orifice 46 # NAT for 43734	16
72424	Tray for 43734	3	73109	Front Pipe of Pilot Assembly for 43734	10	63528	Nut for Pilot Tube for 43734	17
72410	Foot for 43734	4	73110	Main Gas Pipe Front for 43734	11	63529	Gas Pipe Connector for Pilot Tube for 43734	18
72407	Regulator for 43734	5	73111	Main Gas Pipe Rear for 43734	12	63530	Sleeve 6 Dia for Pilot Tube for 43734	19
73105	Orifice 46 # NAT for 43734	6	73090	Valve for 43734	13	63531	3/8 Burner Pipe Tie-In Nut for Pilot Tube for 43734	20
73106	Burner for 43734	7	73113	Pilot Valve for 43734	14	63532	3/8 Valve Tie-In Nut for Pilot Tube for 43734	21

Model CE-CN-HP636M 43735

Item No.	Description	Position	Item No.	Description	Position	Item No.	Description	Position
43313	Name Badge for Omcan for 43735	1	73107	Trivet for 43735	8	42963	Conversion Kits for 43735	15
43489	Red Dial for Manual Control for 43735	2	73108	Back Pipe of Pilot Assembly for 43735	9	73105	Orifice 46 # NAT for 43735	16
72425	Tray for 43735	3	73109	Front Pipe of Pilot Assembly for 43735	10	63528	Nut for Pilot Tube for 43735	17
72410	Foot for 43735	4	73110	Main Gas Pipe Front for 43735	11	63529	Gas Pipe Connector for Pilot Tube for 43735	18
72407	Regulator for 43735	5	73111	Main Gas Pipe Rear for 43735	12	63530	Sleeve 6 Dia for Pilot Tube for 43735	19
73105	Orifice 46 # NAT for 43735	6	73090	Valve for 43735	13	63531	3/8 Burner Pipe Tie-In Nut for Pilot Tube for 43735	20
73106	Burner for 43735	7	73113	Pilot Valve for 43735	14	63532	3/8 Valve Tie-In Nut for Pilot Tube for 43735	21



Warranty Registration

Thank you for purchasing an Omcan product. To register your warranty for this product, complete the information below, tear off the card at the perforation and then send to the address specified below. You can also register online by visiting:

Merci d'avoir acheté un produit Omcan. Pour enregistrer votre garantie pour ce produit, complétez les informations ci-dessous, détachez la carte au niveau de la perforation, puis l'envoyer à l'adresse spécifiée ci-dessous. Vous pouvez également vous inscrire en ligne en visitant:

Gracias por comprar un producto Omcan usted. Para registrar su garantía para este producto, complete la información a continuación, cortar la tarjeta en la perforación y luego enviarlo a la dirección indicada a continuación. También puede registrarse en línea en:

<https://omcan.com/warranty-registration/>

For mailing in Canada

Pour postale au Canada

Por correo en Canadá

For mailing in the US

Pour diffusion aux États-Unis

Por correo en los EE.UU.

OMCAN

PRODUCT WARRANTY REGISTRATION

3115 Pepper Mill Court,

Mississauga, Ontario

Canada, L5L 4X5

OMCAN

PRODUCT WARRANTY REGISTRATION

4450 Witmer Industrial Estates, Unit 4,

Niagara Falls, New York

USA, 14305

or email to: service@omcan.com



Purchaser's Information

Name: _____

Address: _____

City: _____ Province or State: _____ Postal or Zip: _____

Country: _____

Dealer from which Purchased: _____

Dealer City: _____ Dealer Province or State: _____

Invoice: _____

Model Name: _____ Model Number: _____

Machine Description: _____

Date of Purchase (MM/DD/YYYY): _____

Would you like to extend the warranty? Yes No

Company Name: _____

Telephone: _____

Email Address: _____

Type of Company:

Restaurant Bakery Deli

Butcher Supermarket Caterer

Institution (specify): _____

Other (specify): _____

Serial Number: _____

Date of Installation (MM/DD/YYYY): _____

Thank you for choosing Omcan | Merci d'avoir choisi Omcan | Gracias por elegir Omcan



Since 1951 Omcan has grown to become a leading distributor of equipment and supplies to the North American food service industry. Our success over these many years can be attributed to our commitment to strengthen and develop new and existing relationships with our valued customers and manufacturers. Today with partners in North America, Europe, Asia and South America, we continually work to improve and grow the company. We strive to offer customers exceptional value through our qualified local sales and service representatives who provide convenient access to over 6,500 globally sourced products.

Depuis 1951 Omcan a grandi pour devenir un des “leaders” de la distribution des équipements et matériel pour l’industrie des services alimentaires en Amérique du Nord. Notre succès au cours de ces nombreuses années peut être attribué à notre engagement à renforcer et à développer de nouvelles et existantes relations avec nos clients et les fabricants de valeur. Aujourd’hui avec des partenaires en Amérique du Nord, Europe, Asie et Amérique du Sud, nous travaillons continuellement à améliorer et développer l’entreprise. Nous nous efforçons d’offrir à nos clients une valeur exceptionnelle grâce à nos ventes locales qualifiées et des représentants de service qui offrent un accès facile à plus de 6500 produits provenant du monde entier.

Desde 1951 Omcan ha crecido hasta convertirse en un líder en la distribución de equipos y suministros de alimentos en América del Norte industria de servicios. Nuestro éxito en estos años se puede atribuir a nuestro compromiso de fortalecer y desarrollar nuevas relaciones existentes con nuestros valiosos clientes y fabricantes. Hoy con socios de América del Norte, Europa, Asia y América del Sur, que trabajan continuamente para mejorar y crecer la empresa. Nos esforzamos por ofrecer a nuestros clientes valor excepcional a través de nuestro local de ventas y representantes de los servicios que proporcionan un fácil acceso a más de 6,500 productos con origen a nivel mundial.

