



## Gas Ranges

Models CE-CN-0609-R, 0609-L, 0914-R, 0914-L, 1524-R, 1524-L, 0004-GN,  
0004-LP, 0002-GN, 0002-GL, 0006-GN, 0006-GL

Items 46024, 46124, 43151, 46151, 46027, 46127, 46025, 46125, 46026, 46126,  
46028, 46128

## Instruction Manual



*Revised - 04/29/2025*



Toll Free: 1-800-465-0234  
Fax: 905-607-0234  
Email: [service@omcan.com](mailto:service@omcan.com)  
[www.omcan.com](http://www.omcan.com)



# Table of Contents

Model CE-CN-0609-R / Model CE-CN-0609-L / Model CE-CN-0914-R  
Model CE-CN-0914-L / Model CE-CN-1524-R / Model CE-CN-1524-L  
Model CE-CN-0004-GN / Model CE-CN-0004-LP  
Model CE-CN-0002-GN / Model CE-CN-0002-GL  
Model CE-CN-0006-GN / Model CE-CN-0006-GL

---

<b>Section</b>	<b>Page</b>
General Information -----	3 - 4
Safety and Warranty -----	4 - 6
Technical Specifications -----	7
Installation -----	8 - 9
Operation -----	9 - 10
Maintenance -----	11
Troubleshooting -----	12
Instructions en Français -----	12 - 19
Parts Breakdown -----	20 - 23
Notes -----	24 - 26
Warranty Registration -----	27



# General Information

---

Omcan Manufacturing and Distributing Company Inc., Food Machinery of America, Inc. dba Omcan and Omcan Inc. are not responsible for any harm or injury caused due to any person's improper or negligent use of this equipment. The product shall only be operated by someone over the age of 18, of sound mind, and not under the influence of any drugs or alcohol, who has been trained in the correct operation of this machine, and is wearing authorized, proper safety clothing. Any modification to the machine voids any warranty, and may cause harm to individuals using the machine or in the vicinity of the machine while in operation.

## CHECK PACKAGE UPON ARRIVAL

Upon receipt of an Omcan shipment please inspect for external damage. If no damage is evident on the external packaging, open carton to ensure all ordered items are within the box, and there is no concealed damage to the machine. If the package has suffered rough handling, bumps or damage (visible or concealed), please note it on the bill of lading before accepting the delivery and contact Omcan within 24 hours, so we may initiate a claim with the carrier. A detailed report on the extent of the damage caused to the machine must be filled out within three days, from the delivery date shown in the shipping documents. Omcan has no recourse for damaged products that were shipped collect or third party.

**Before operating any equipment, always read and familiarize yourself with all operation and safety instructions.**

Omcan would like to thank you for purchasing this machine. It's of the utmost importance to save these instructions for future reference. Also save the original box and packaging for shipping the equipment if servicing or returning of the machine is required.

---

**Omcan Fabrication et distribution Compagnie Limitée et Food Machinery d'Amérique, dba Omcan et Omcan Inc. ne sont pas responsables de tout dommage ou blessure causé du fait que toute personne ait utilisé cet équipement de façon irrégulière. Le produit ne doit être exploité que par quelqu'un de plus de 18 ans, saine d'esprit, et pas sous l'influence d'une drogue ou d'alcool, qui a été formé pour utiliser cette machine correctement, et est vêtu de vêtements de sécurité appropriés. Toute modification de la machine annule toute garantie, et peut causer un préjudice à des personnes utilisant la machine ou des personnes à proximité de la machine pendant son fonctionnement.**

## VÉRIFIEZ LE COLIS DÈS RÉCEPTION

Dès réception d'une expédition d'Omcan veuillez inspecter pour dommages externes. Si aucun dommage n'est visible sur l'emballage externe, ouvrez le carton afin de s'assurer que tous les éléments commandés sont dans la boîte, et il n'y a aucun dommage dissimulé à la machine. Si le colis n'a subi aucune mauvaises manipulations, de bosses ou de dommages (visible ou cachée), notez-le sur le bond de livraison avant d'accepter la livraison et contactez Omcan dans les 24 heures qui suivent, pour que nous puissions engager une réclamation auprès du transporteur. Un rapport détaillé sur l'étendue des dommages causés à la machine doit être rempli dans un délai de trois jours, à compter de la date de livraison indiquée dans les documents d'expédition. Omcan n'a aucun droit de recours pour les produits endommagés qui ont été expédiés ou cueilli par un tiers transporteur.

**Avant d'utiliser n'importe quel équipement, toujours lire et vous familiariser avec toutes les opérations et les**

# General Information

---

consignes de sécurité.

Omcan voudrais vous remercier d'avoir choisi cette machine. Il est primordial de conserver ces instructions pour une référence ultérieure. Également conservez la boîte originale et l'emballage pour l'expédition de l'équipement si l'entretien ou le retour de la machine est nécessaire.

Omcan Empresa De Fabricacion Y Distribucion Inc. Y Maquinaria De Alimentos De America, Inc. dba Omcan y Omcan Inc. no son responsables de ningun daño o perjuicio causado por cualquier persona inadecuada o el uso descuidado de este equipo. El producto solo podra ser operado por una persona mayor de 18 años, en su sano juicio y no bajo alguna influencia de droga o alcohol, y que este ha sido entrenado en el correcto funcionamiento de esta máquina, y ésta usando ropa apropiada y autorizada. Cualquier modificación a la máquina anula la garantía y puede causar daños a las personas usando la máquina mientras esta en el funcionamiento.

## REVISE EL PAQUETE A SU LLEGADA

Tras la recepcion de un envio Omcan favor inspeccionar daños externos. Si no hay daños evidentes en el empaque exterior, Habra el carton para asegurarse que todos los articulos solicitados estén dentro de la caja y no encuentre daños ocultos en la máquina. Si el paquete ha sufrido un manejo de poco cuidado, golpes o daños (visible o oculto) por favor anote en la factura antes de aceptar la entrega y contacte Omcan dentro de las 24 horas, de modo que podamos iniciar una reclamación con la compañía. Un informe detallado sobre los daños causados a la máquina debe ser llenado en el plazo de tres días, desde la fecha de entrega que se muestra en los documentos de envío. Omcan no tiene ningun recurso por productos dañados que se enviaron a recoger por terceros.

**Antes de utilizar cualquier equipo, siempre lea y familiarizarse con todas las instrucciones de funcionamiento y seguridad.**

Omcan le gustaría darle las gracias por la compra de esta máquina. Es de la mayor importancia para salvar estas instrucciones para futuras consultas. Además, guarda la caja original y el embalaje para el envío del equipo si servicio técnico o devolución de la máquina que se requiere.

# Safety and Warranty

---

**THIS MANUAL CONTAINS IMPORTANT INFORMATION REGARDING YOUR PURCHASED EQUIPMENT. PLEASE READ THE MANUAL THOROUGHLY PRIOR TO EQUIPMENT SET-UP, OPERATION AND MAINTENANCE. FAILURE TO COMPLY WITH REGULAR MAINTENANCE GUIDELINES OUTLINED IN THIS MANUAL MAY VOID THE WARRANTY. PLEASE KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE AFTER INSTALLATION AND DO NOT THROW IT AWAY! PLEASE READ!!**

**IMPORTANT FOR YOUR SAFETY: THIS MANUAL HAS BEEN PREPARED FOR PERSONNEL QUALIFIED TO INSTALL GAS EQUIPMENT, WHO SHOULD PERFORM THE INITIAL FIELD START-UP AND ADJUSTMENTS OF**



# Safety and Warranty

---

## THE EQUIPMENT AS COVERED BY THIS MANUAL.

**IMPORTANT: IN THE EVENT A GAS ODOR IS DETECTED, SHUT DOWN UNITS AT MAIN SHUTOFF VALVE AND CONTACT THE LOCAL GAS COMPANY OR GAS SUPPLIER FOR SERVICE.**

**FOR YOUR SAFETY: DO NOT STORE OR USE GASOLINE OR OTHER FLAMMABLE VAPORS OR LIQUIDS IN THE VICINITY OF THIS OR ANY OTHER APPLIANCE.**

**WARNING: IMPROPER INSTALLATION, ADJUSTMENT, ALTERATION, SERVICE OR MAINTENANCE CAN CAUSE PROPERTY DAMAGE, INJURY OR DEATH. READ THE INSTALLATION, OPERATING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS THOROUGHLY BEFORE INSTALLING OR SERVICING THIS EQUIPMENT.**

**IN THE EVENT OF A POWER FAILURE, DO NOT ATTEMPT TO OPERATE THIS DEVICE.**

## ADDITIONAL WARNINGS

- Do not touch any hot surfaces.
- Do not use this unit for any other than intended use.
- Do not use outdoors.
- Always use on a firm, dry and level surface.
- Keep the appliance area free and clear from combustibles.
- The manual shall be retained for future reference.
- Do not store or use gasoline or other flammable vapors or liquids in the vicinity of this or any other equipment.
- Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause property damage, injury or death.
- Read the installation and maintenance instructions thoroughly before installing or servicing this equipment.
- Have the equipment installed by a qualified installer in accordance with all federal, state and local codes.
- Do not install or use without all 4 legs.
- This equipment is for use in non-combustible locations only.
- Do not obstruct the flow of combustion and ventilation air.
- Do not spray controls or the outside of the equipment with liquids or cleaning agents.
- Allow for hot parts to cool before cleaning or moving.
- This equipment should only be used in a flat, level position.
- Do not operate unattended.
- Any loose dirt or metal particles that are allowed to enter the gas lines on this equipment will damage the valve and affect its operation.
- If you smell gas, follow the instructions provided by the gas supplier. Do not touch any electrical switch; do not try to light the burner; do not use a telephone within close proximity.
- Never attempt to move grates while cooking.

## BEFORE INSTALLATION

- Installation of this device should be performed by professional technicians.
- Installation of this unit should conform to provisions of gas safety, installation and usage.

# Safety and Warranty

---

- Check that electrical (if needed) and gas supply agree with the specifications on the rating plate located inside the kick panel of the unit. If the supply and equipment requirements do not agree, do not proceed with the installation. **Contact your dealer immediately.**
- Unit must be installed so that the flow of combustion and ventilation air will not be obstructed, ensure that there is an adequate supply of air in the room to allow proper combustion of gas at the burners.
- This device should be kept a minimum clearance of 12" from combustible construction at the sides and 10" at the rear. Clearance from non-combustible construction is 0" sides and 6" at the back. Do not install on a flammable floor or around other combustible objects.
- This item is intended to sit on a solid and level floor.

**RESIDENTIAL USERS: vendor assumes no liability for parts or labor coverage for component failure or other damages resulting from installation in non-commercial or residential applications. The right is reserved to deny shipment for residential usage; if this occurs, you will be notified as soon as possible.**

## 1 YEAR PARTS AND LABOUR WARRANTY

Within the warranty period, contact Omcan Inc. at 1-800-465-0234 to schedule an Omcan authorized service technician to repair the equipment locally.

Unauthorized maintenance will void the warranty. Warranty covers part failures, not improper use.

Please see <https://omcan.com/disclaimer> for complete info.

### WARNING:

The packaging components are classified as normal solid urban waste and can therefore be disposed of without difficulty.

In any case, for suitable recycling, we suggest disposing of the products separately (differentiated waste) according to the current norms.

**DO NOT DISCARD ANY PACKAGING MATERIALS IN THE ENVIRONMENT!**



# Technical Specifications

## 24" BURNERS

Item Number	46024	46124
Model	CE-CN-0609-R	CE-CN-0609-L
Number of Burners	4	
Total BTU per Hour	151,000	
Oven Temperature	121.1 - 287.8°C / 250 - 550°F	
Thickness of Griddle Plate	N/A	
Dimensions	24" x 32.6" x 59.8" / 609 x 827 x 1520mm	
Weight	291 lbs. / 132 kgs.	

## 36" BURNERS

Item Number	43151	46151	46025	46125	46026	46126
Model	CE-CN-0914-R	CE-CN-0914-L	CE-CN-0004-GN	CE-CN-0004-LP	CE-CN-0002-GN	CE-CN-0002-GL
Number of Burners	6		4		2	
Total BTU per Hour	211,000		171,000	181,000	131,000	151,000
Oven Temperature	121.1 - 287.8°C / 250 - 550°F					
Thickness of Griddle Plate	N/A		0.74" / 19mm			
Dimensions	36" x 32.6" x 60.6" 915 x 829 x 1539mm		36" x 32.5" x 60.3" 914 x 826 x 1532mm			
Weight	368.2 lbs. 167 kgs.		403 lbs. 182.8 kgs.	238.1 lbs. 108 kgs.	403.4 lbs. 183 kgs.	

## 60" BURNERS

Item Number	46027	46127	46028	46128
Model	CE-CN-1524-R	CE-CN-1524-L	CE-CN-0006-GN	CE-CN-0006-GL
Number of Burners	10		6	
Total BTU per Hour	362,000		282,000	
Oven Temperature	121.1 - 287.8°C / 250 - 550°F			
Thickness of Griddle Plate	N/A		3/4" / 19mm	
Dimensions	60" x 32.6" x 60.1" / 1524 x 828 x 1527mm		60" x 32.6" x 60.3" / 1524 x 828 x 1532mm	
Weight	616 lbs. / 279.4 kgs.		683 lbs. / 309.8 kgs.	

# Installation

---

- The installation of this equipment must conform with local codes, or with the National Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54, or the Natural Gas and Propane Installation Code, CSA B149.1, as applicable.
- The equipment and its individual shutoff valve must be disconnected from the gas supply piping system during any pressure testing of that system at test pressures in excess of ½ psi (3.5 kPa).
- The equipment must be isolated from the gas supply piping system by closing its individual manual shutoff valve during any pressure testing of the gas supply piping system at test pressures equal to or less than ½ psi (3.5 kPa).

## **CLEARANCE AND POSITIONING AROUND THE EQUIPMENT:**

- This equipment must be installed adjacent to non-combustible surfaces only with a minimum spacing of 6" from all sides. This equipment must be a distance of 6" from other equipment. The equipment must have the 4" legs installed and be placed on a non-combustible surface.
- For an oven equipped with casters, the installation shall be made with a connector that complies with the Standard for Connectors for Movable Gas Appliances, ANSI Z21.69/CSA 6.16 and a quick-disconnect device that complies with the Standard for Quick-Disconnect Devices for Use with Gas Fuel, ANSI Z21.4/CSA 6.9. When installing the oven with casters and quick-disconnect hose, adequate means must be provided to limit the movement of the oven without depending on the connector and the quick disconnect device or its associated piping to limit the oven movement. Restraining means may be attached to the vertical portion of the base frame in the rear of the oven.

## **AIR SUPPLY AND VENTILATION:**

- The area in front and around the equipment must be kept clear to avoid any obstruction of the flow of combustion and ventilation air.
- Adequate clearance must be maintained at all times in front of and at the sides of the equipment for servicing and proper ventilation.

## **TO INSTALL**

### **NOTE: ALL INSTALLATION MUST BE DONE BY A LICENSED TECHNICIAN.**

1. Level the device with a level gauge. The height can be adjusted by the adjustable feet. Unit should not sway or tilt during operation. Units that are not level will experience operational problems.
2. The mounting position should be well-ventilated with proper hood exhaust system.
3. Codes require that a gas shut off valve should be installed upstream the device where it is easily reached during operation.
4. Make sure you are using the correct gas supply that is specified for this model. If the gas supply is not intended for this model, do not proceed with installation.
5. This unit is applicable to low pressure regulating valves only. High pressure regulating valves and medium pressure regulating valves are not to be used.
6. Check to make sure the connection pipe to the unit has no leaks and that all connections and pipe joint compound used are resistant to the action of propane gases
7. A pressure regulator must be installed with this unit. Ensure that the regulator type is in agreement with the rating plate gas supply. Regulator must be upright after installation. If regulator is not level during operation, performance problems may result.
8. After connecting the appliance to the gas system, check for leaks at joints and pipe fittings; to do so, use soapy water or a specific leak detector (spray).



# Installation

---

9. Check the gas supply pressure after installation.
10. Gas supply pressure can be measured with a liquid-filled pressure gauge (e.g. a U shaped pressure gauge, minimum scale division 0.1 mbar) or a digital gauge. Procedure as follows:
  - Ensure gas is turned off.
  - Remove the panel and unscrew the screw on the pressure port,
  - Place the pressure gauge.
  - Start up the appliance by following the instructions in this owner's manual.
  - Check supply pressure. Pressure must agree with rating plate requirement when the unit is in full operation.
  - After the check, turn off gas and remove the pressure gauge.
  - Replace the sealing screw.

## **IF UNIT HAS GRIDDLE TOP/GRIDDLE + BROILER:**

11. Grease collects are packaged in oven for transport, remove from oven.
12. Place grease collector in the opening position. Ensure that grease collector moves freely and is properly positioned beneath griddle grease chute.

**GAS CONVERSION: conversion from Natural Gas to Liquid Propane (LP) or vice versa may only be performed by the factory or an authorized service agent. Unit comes with conversion kit; nozzle components included in packaging.**

# Operation

---

When turning on for the first time please be advised that it might take a little longer to ignite due to the air existing in the pipe.

## **BURNERS**

1. Turn on the gas supply and ignite the pilot flame with a lighter. If the unit hasn't been used in a while or if this is the first lighting, ignition might take a little longer (about two or three minutes).
2. Press the corresponding valve knob of burner and turn 90 degrees counterclockwise. The burner will be ignited and the flame will be at Max. To set the flame to Min, rotate counterclockwise another 90 degrees.
3. When finished turn off main burner by rotating the knob clockwise to off position. Pilot should remain lit.
4. For complete shutdown, ensure that all burner knobs are turned to the off position, and then turn main gas supply off.

## **OVEN**

Before using the oven, please clean the unit completely, especially the oven chamber. Remove all the packing materials and film from shipping. Before cleaning the stainless steel accessories, please make sure that the used detergent contains no corrosive substance and is okay for stainless steel surface cleaning (no chlorine based cleaners). Then dry with a clean cloth.

# Operation

---

When first using, it is normal that there is unpleasant smell that is produced by heating of the insulating material and oil residue on the metal. If the oven is used for the first time, do not put any food into the chamber, set the temperature to 500°F and heat till the smell is gone. When first using, the duration of ignition may be a little longer due to the air existing in the new pipe.

1. To ignite, open the kick panel, then press down the oven knob and rotate it counterclockwise to, align with the salient point and press down. Ignite the pilot flame with lighter via the ignition hole.
2. After the pilot flame is ignited, continue pressing the knob for around 30 seconds to allow the thermocouple to heat. If the pilot goes out again when you release the knob, repeat this operation.
3. Once pilot remains lit, rotate the temperature control knob counter-clockwise to ignite the main burner of the oven. Select an appropriate temperature according to food requirement. The oven temperature can be controlled between 250°F and 500°F.
4. To turn off the burner: rotate the knob clockwise to strip mark and align with the salient point.

## IMPORTANT

Differences in gas supply, environment, and altitude can produce small changes in the set points of the oven, which may change the accuracy of the dial. For this reason, the temperature indications for the oven are able to be adjusted. If you notice a difference in your actual oven temperature from the set point indicated at the dial, remove the oven knob and loosen the screws holding the indication plate to the manifold cover. Rotate the indication plate until the actual temperature lines up with the position of the knob, then retighten the screws and replace the knob.

## GRIDDLE

**CAUTION: the plate is steel, but the surface is relatively soft and can be scored or dented by the careless use of a spatula or scraper. Do not try to knock off loose food that may be on the spatula by tapping the corner edge of the spatula on the griddle surface.**

**Before first use:** season the griddle plate. A new griddle surface must be seasoned to perform well in cooking. The metal surface of the griddle is porous and food will stick if the plate is not properly seasoned. Seasoning fills the pores of the metal with oil and gives the surface a slick, hard finish from which food will more easily release. To season the griddle plate, please heat griddle top on a low burner setting. Pour one ounce of cooking oil per square foot of surface onto the griddle and spread over the entire surface using an insulated cloth. Wipe away any excess oil with an insulated cloth. Repeat 2 to 3 times until griddle has a slick surface.

1. Ensure gas supply is on and ignite the pilot flame with a lighter. If the unit hasn't been used in a while or if this is the first lighting, ignition might take a little longer (about two or three minutes).
2. Press the corresponding valve knob of burner and turn 90 degrees counterclockwise. The burner will be ignited and the flame will be at Max. To set the flame to Min, rotate counterclockwise another 90 degrees.
3. If the flame could not be maintained, turn burner off and wait 5 minutes, then repeat.
4. When finished turn off main burner by rotating the knob clockwise to off position. Pilot should remain lit.
5. For complete shutdown, ensure that all burner knobs are turned to the off position, and then turn main gas supply off.

## CLEANING

**NOTE: it is important to check the machine daily. Checking the machine regularly can avoid serious accidents. Stop using if user feels that there are some problems with the unit. Check the condition of the machine before and after using every day.**

1. Before cleaning, turn off all gas valves.
2. Please clean the burners and drip tray of all debris and spillage daily. A complete cleaning every day will ensure a good service and extend the service life of the unit.
3. Clean the stainless steel surface with warm soapy water every day and rinse it completely. Do not saturate range with water, excessive water will cause operational issues. During cleaning, do not clean the stainless steel surface with abrasive detergent, brush or scraper etc. The residual iron scale may cause rusting.
4. Do not clean the surface with chlorine cleanser (bleach, dish detergent, hydrochloric acid etc.). Do not clean the floor where the device locates with corrosive substance.
5. Do not change the burner shutter settings.
6. Accumulation of substances containing salt or acidic ingredients, e.g. vinegar, lemon juice, spices, salt etc. can cause corrosion. Thus, please do not allow these substances to have long contact with the unit.
7. After cleaning, ensure that the ports of the burners are open and clear of any residue.
8. Clean cast iron top grates with a mild soap and water solution. Rinse thoroughly and dry with a clean, water-absorbent towel. Immediately after drying, season grates lightly with liquid vegetable oil. After seasoning, replace grates on range and turn burners on LOW, allow grates to heat for 15 minutes before using pots or pans on the range top. Failure to season grates after cleaning will result in rust.
9. If unit will sit idle for a significant period of time, please turn off the gas valve upstream the device.

# Troubleshooting

Problem	Possible Causes	Solution
The pilot flame can't be ignited.	The gas pressure is too low.	Adjust the relieve valve to increase pressure.
	The nozzle is clogged.	Unclog the nozzle.
	Connection of the thermocouple is loose.	Tighten the thermocouple.
	The thermocouple is defective.	Replace the thermocouple.
	The gas control valve is malfunctioning.	Replace the gas control valve.
The pilot flame is on but the main burner can't be ignited.	The gas pressure is too low.	Adjust the relieve valve to increase pressure.
	The main burner nozzle is clogged.	Unclog the nozzle.
	The gas control valve is defective.	Replace the gas control valve.
It has a light back sound when the gas supply is turned off.	Wrong orifice size for the gas supply.	Install proper orifice.
	The air shutter is too open.	Adjust the damper.
	Gas pressure too low.	Increase the gas pressure.
It has a yellow flame and black smoke.	Wrong orifice size for the gas supply.	Install proper orifice.
	The air shutter is closed too far.	Adjust the air shutter.
	Running out of gas/propane.	Replace tank/increase gas.
	High elevation.	Install proper orifices for elevation.
	Bad air/gas mixture.	Increase air flow/gas to the unit.

# Instructions en Français

## SÉCURITÉ ET GARANTIE

### AVERTISSEMENTS

- Ne touchez aucune surface chaude.
- N'utilisez pas cet appareil pour un usage autre que celui prévu.
- Ne pas utiliser - l'extérieur.
- Toujours utiliser sur une surface ferme, sèche et plane.
- Gardez la zone de l'appareil libre et dégagée des combustibles.
- Le manuel doit être conservé pour référence ultérieure.
- Ne pas stocker ni utiliser d'essence ou d'autres vapeurs ou liquides inflammables - proximité de cet équipement ou de tout autre équipement.
- Une installation, un réglage, une altération, un entretien ou une maintenance inappropriés peuvent causer

# Instructions en Français

---

des dommages matériels, des blessures ou la mort.

- Lisez attentivement les instructions d'installation et d'entretien avant d'installer ou de réparer cet équipement.
- Faites installer l'équipement par un installateur qualifié conformément aux codes fédéraux, provinciaux et locaux.
- Ne pas installer ou utiliser sans les 4 pattes.
- Cet équipement doit être utilisé uniquement dans des endroits non combustibles.
- Ne pas obstruer le flux d'air de combustion et de ventilation.
- Ne pas pulvériser des contrôles ou l'extérieur de l'appareil avec des liquides ou des produits de nettoyage.
- Laissez refroidir les pièces chaudes avant de les nettoyer ou de les déplacer.
- Cet appareil ne doit être utilisé qu'en position plate et horizontale.
- Ne pas faire fonctionner sans surveillance.
- Toute saleté ou particules métalliques qui sont autorisées - pénétrer dans les conduites de gaz de cet équipement endommagera la vanne et affectera son fonctionnement.
- Si vous sentez le gaz, suivez les instructions fournies par le fournisseur de gaz. Ne touchez aucun interrupteur électrique; N'essayez pas d'allumer le brûleur; n'utilisez pas un téléphone - proximité.
- N'essayez jamais de déplacer les grilles pendant la cuisson.

## AVANT L'INSTALLATION

- L'installation de cet appareil doit être effectuée par des techniciens professionnels.
- L'installation de cet appareil doit être conforme aux prescriptions de sécurité, d'installation et d'utilisation du gaz.
- Vérifier que les appareils électriques (si nécessaire) et l'alimentation en gaz sont conformes aux spécifications figurant sur la plaque signalétique située - l'intérieur du panneau de commande de l'unité. Si les exigences en matière d'approvisionnement et d'équipement ne conviennent pas, ne procédez pas - l'installation. Contactez immédiatement votre revendeur.
- L'appareil doit être installé de façon - ce que le flux d'air de combustion et de ventilation ne soit pas obstrué, veillez - ce qu'il y ait suffisamment d'air dans la pièce pour permettre une bonne combustion du gaz aux brûleurs.
- Cet appareil doit être maintenu - une distance minimale de 12 po de la construction combustible sur les côtés et de 10 po - l'arrière. Le dégagement de la construction non combustible est 0 "cotés et 6" - l'arrière. Ne pas installer sur un plancher inflammable ou autour d'autres objets combustibles.
- Cet article est destiné - être placé sur un plancher solide et plat.

## INSTALLATION:

- L'installation de cet équipement doit être conforme aux codes locaux, ou au Code national du gaz, ANSI Z223.1 / NFPA 54, ou.
- Code d'installation de gaz naturel et de propane, CSA B149.1, selon le cas.
- L'équipement et sa soupape d'arrêt individuelle doivent être débranchés de la tuyauterie d'alimentation en gaz pendant tout essai de pression de ce système - des pressions d'essai supérieures - 3,5 kPa.
- L'équipement doit être isolé du système de tuyauterie d'alimentation en gaz en fermant sa soupape d'arrêt manuelle individuelle pendant tout essai de pression du système de tuyauterie d'alimentation en gaz - des pressions d'essai égales ou inférieures - 3,5 kPa (= psi).
- Dégagement et positionnement autour de l'équipement:

# Instructions en Français

---

- Cet équipement doit être installé - proximité de surfaces non combustibles avec un espacement minimum de 6 "de tous les cotés. Cet équipement doit être - une distance de 6 "de l'autre équipement. L'équipement doit avoir les pieds de 4 "installés et être placé sur une surface non combustible.
- Pour un four équipe de roulettes, l'installation doit être faite avec un connecteur conforme - la norme pour les connecteurs pour appareils - gaz mobiles, ANSI Z21.69 / CSA 6.16 et un dispositif de déconnexion rapide conforme - la norme pour la déconnexion rapide Appareils - utiliser avec le carburant au gaz, ANSI Z21.4 / CSA 6.9. Lors de l'installation du four - roulettes et du tuyau - déconnexion rapide, des moyens adéquats doivent être prévus pour limiter le mouvement du four sans dépendre du connecteur et du dispositif de déconnexion rapide ou de la tuyauterie associée pour limiter le mouvement du four. Des moyens de retenue peuvent être fixés - la partie verticale du cadre de base - l'arrière du four.
- Alimentation en air et ventilation:
- La zone - l'avant et autour de l'équipement doit être maintenue dégagée pour éviter toute obstruction du flux d'air de combustion et de ventilation.
- Un dégagement adéquat doit être maintenu en tout temps devant et sur les cotés de l'équipement pour assurer un entretien et une ventilation adéquate.

**UTILISATEURS RÉSIDENTIELS: le fournisseur décline toute responsabilité quant aux pièces et à la main-d'œuvre en cas de défaillance d'un composant ou de tout autre dommage résultant d'une installation dans un environnement non commercial ou résidentiel. Il se réserve le droit de refuser l'expédition pour un usage résidentiel; si cela se produit, vous en serez informé dans les meilleurs délais.**

## **GARANTIE PIÈCES ET MAIN-D'ŒUVRE 1 AN**

**Pendant la période de garantie, contactez Omcan Inc. au 1-800-465-0234 pour prendre rendez-vous avec un technicien agréé Omcan pour une réparation locale.**

**Tout entretien non autorisé annulera la garantie. La garantie couvre les défaillances de pièces, et non une utilisation inappropriée.**

**Pour plus d'informations, consultez le site <https://omcan.com/disclaimer>.**

## **AVERTISSEMENT:**

Les composants de l'emballage sont classés comme déchets solides urbains normaux et peuvent donc être éliminés sans difficulté.

**Dans tous les cas, pour un recyclage adéquat, nous suggérons d'éliminer les produits séparément (déchets différenciés) selon les normes en vigueur.**

**NE JETER AUCUN MATÉRIAU D'EMBALLAGE DANS L'ENVIRONNEMENT!**

# Instructions en Français

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### 24" BRÛLEURS

Numéro d'article	46024	46124
Modèle	CE-CN-0609-R	CE-CN-0609-L
Nombre de brûleurs	4	
Total de BTU par heure	151,000	
Température du four	121.1 - 287.8°C / 250 - 550°F	
Épaisseur de la plaque de cuisson	N/A	
Dimensions	24" x 32.6" x 59.8" / 609 x 827 x 1520mm	
Poids	291 lbs. / 132 kgs.	

### 36" BRÛLEURS

Numéro d'article	43151	46151	46025	46125	46026	46126
Modèle	CE-CN-0914-R	CE-CN-0914-L	CE-CN-0004-GN	CE-CN-0004-LP	CE-CN-0002-GN	CE-CN-0002-GL
Nombre de brûleurs	6		4		2	
Total de BTU par heure	211,000		171,000	181,000	131,000	151,000
Température du four	121.1 - 287.8°C / 250 - 550°F					
Épaisseur de la plaque de cuisson	N/A		0.74" / 19mm			
Dimensions	36" x 32.6" x 60.6" 915 x 829 x 1539mm		36" x 32.5" x 60.3" 914 x 826 x 1532mm			
Poids	368.2 lbs. 167 kgs.		403 lbs. 182.8 kgs.	238.1 lbs. 108 kgs.	403.4 lbs. 183 kgs.	

# Instructions en Français

## 60" BRÛLEURS

Numéro d'article	46027	46127	46028	46128
Modèle	CE-CN-1524-R	CE-CN-1524-L	CE-CN-0006-GN	CE-CN-0006-GL
Nombre de brûleurs	10		6	
Total de BTU par heure	362,000		282,000	
Température du four	121.1 - 287.8°C / 250 - 550°F			
Épaisseur de la plaque de cuisson	N/A		3/4" / 19mm	
Dimensions	60" x 32.6" x 60.1" / 1524 x 828 x 1527mm		60" x 32.6" x 60.3" / 1524 x 828 x 1532mm	
Poids	616 lbs. / 279.4 kgs.		683 lbs. / 309.8 kgs.	

## INSTALLATION

1. Nivelez l'appareil avec un indicateur de niveau. La hauteur peut être ajustée par les pieds réglables. L'appareil ne doit pas se balancer ni basculer pendant le fonctionnement. Les unités qui ne sont pas de niveau rencontreront des problèmes opérationnels.
2. La position de montage doit être bien ventilée avec un système d'échappement de capot approprié.
3. Les codes exigent qu'une vanne d'arrêt de gaz soit installée en amont du dispositif où elle est facilement accessible pendant le fonctionnement.
4. Assurez-vous d'utiliser la bonne alimentation en gaz spécifié pour ce modèle. Si l'alimentation en gaz n'est pas prévue pour ce modèle, ne procédez pas - l'installation.
5. Cette unité est applicable uniquement aux vannes de régulation basse pression. Les vannes de régulation haute pression et les vannes de régulation - moyenne pression ne doivent pas être utilisées.
6. Assurez-vous que le tuyau de raccordement - l'appareil ne présente pas de fuites et que toutes les connexions et tous les joints utilisés sont résistants - l'action des gaz propane.
7. Un régulateur de pression doit être installé avec cet appareil. Assurez-vous que le type de régulateur est en accord avec l'alimentation en gaz de la plaque signalétique. Le régulateur doit être en position verticale après l'installation. Si le régulateur n'est pas au niveau pendant le fonctionnement, des problèmes de.
8. Après avoir branché l'appareil au système de gaz, vérifier s'il y a des fuites dans les joints et les raccords de tuyauterie; pour ce faire, utilisez de l'eau savonneuse ou un détecteur de fuites spécifique (spray).
9. Vérifier la pression d'alimentation en gaz après l'installation.
10. La pression d'alimentation en gaz peut être mesurée - l'aide d'un manomètre rempli de liquide (par exemple, un manomètre en forme de U, une division d'échelle minimale de 0,1 mbar) ou une jauge numérique.

### PROCÉDURE COMME SUIVIT:

- Assurez-vous que le gaz est éteint.
- Retirer le panneau et dévisser la vis sur le port de pression.
- Placez le manomètre.
- Démarrez l'appareil en suivant les instructions de ce manuel d'utilisation.
- Vérifier la pression d'alimentation. La pression doit être conforme aux exigences de la plaque signalétique lorsque l'appareil est pleinement opérationnel.
- Après le contrôle, arrêter le gaz et retirer le manomètre. • Remplacer la vis d'étanchéité.



# Instructions en Français

## SI L'APPAREIL EST EN GRILLE / GRILLE + GRILLER:

11. Les récipients - graisse sont emballés dans le four pour le transport, retirés du four.
12. Placer le collecteur de graisse en position d'ouverture. Assurez-vous que le collecteur de graisse se déplace librement et qu'il est placé correctement sous la goulotte de graisse.

## OPÉRATION

### INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT ET COMMANDES

- Lors de la première mise en service, veuillez noter qu'il peut s'écouler un peu plus longtemps en raison de l'air existant dans le tuyau.

## BRÛLEURS

1. Allumez l'alimentation en gaz et allumez la flamme de la veilleuse avec un briquet. Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant un certain temps ou s'il s'agit du premier éclairage, l'allumage peut prendre un peu plus longtemps (environ deux ou trois minutes).
2. Appuyez sur le bouton du brûleur correspondant et tournez-le - 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le brûleur sera allumé et la flamme sera - Max. Pour régler la flamme sur Min, faites tourner 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Lorsque vous avez terminé, éteignez le brûleur principal en tournant le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position d'arrêt. Le pilote doit rester allumé.
4. Pour l'arrêt complet, assurez-vous que tous les boutons du brûleur sont mis - la position d'arrêt, puis éteignez l'alimentation principale en gaz.

Avant d'utiliser le four, veuillez nettoyer complètement l'appareil, en particulier la chambre du four. Retirez tous les matériaux d'emballage et le film de l'expédition. Avant de nettoyer les accessoires en acier inoxydable, assurez-vous que le détergent utilisé ne contient pas de substance corrosive et convient pour le nettoyage de surfaces en acier inoxydable (pas de nettoyeurs - base de chlore). Ensuite, séchez avec un chiffon propre. Lors de la première utilisation, il est normal qu'il y ait une odeur désagréable qui est produite par le chauffage du matériau isolant et des résidus d'huile sur le métal. Si le four est utilisé pour la première fois, ne mettez pas de nourriture dans la chambre, réglez la température - 500°F et chauffez jusqu'à ce que l'odeur disparaisse. Lors de la première utilisation, la durée d'allumage peut être un peu plus longue en raison de l'air existant dans le nouveau tuyau.

1. Pour allumer, ouvrez le panneau de kick, puis appuyez sur le bouton du four et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à, alignez-le avec le point saillant et appuyez vers le bas. Allumer la flamme de la veilleuse avec un briquet via le trou d'allumage.
2. Une fois la flamme de la veilleuse allumée, continuer - appuyer sur le bouton pendant environ 30 secondes pour permettre au thermocouple de se réchauffer. Si le pilote s'éteint - nouveau lorsque vous relâchez le bouton, répétez cette opération.
3. Une fois que le témoin reste allumé, tournez le bouton de contrôle de la température dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour allumer le brûleur principal du four. Sélectionnez une température appropriée en fonction des besoins alimentaires. La température du four peut être réglée entre 250°F et 500°F.
4. Pour éteindre le brûleur: tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour marquer la marque et aligner avec le point saillant.

## IMPORTANT

Des différences dans l'approvisionnement en gaz, l'environnement et l'altitude peuvent produire de petits changements dans les points de consigne du four, ce qui peut modifier la précision du cadran. Pour cette raison, les indications de température du four peuvent être ajustées. Si vous remarquez une différence dans la

# Instructions en Français

---

température réelle du four - partir du point de consigne indiqué sur le cadran, retirez le bouton du four et desserrez les vis qui maintiennent la plaque indicatrice sur le couvercle du collecteur. Tournez la plaque indicatrice jusqu'à ce que la température réelle s'aligne avec la position du bouton, puis resserrez les vis et remplacez le bouton.

## PLAQUE

**ATTENTION: la plaque est en acier, mais la surface est relativement douce et peut être marquée ou bosselée par l'utilisation imprudente d'une spatule ou d'un grattoir. N'essayez pas de casser les aliments qui peuvent se trouver sur la spatule en tapotant le bord de coin de la spatule sur la surface de la grille.**

Avant la première utilisation - Assaisonner la plaque - griller. Une nouvelle surface de la grille doit être assaisonnée pour bien fonctionner en cuisine. La surface métallique de la plaque chauffante est poreuse et la nourriture va coller si la plaque n'est pas convenablement assaisonnée. L'assaisonnement remplit les pores du métal avec de l'huile et donne - la surface une finition lisse et dure - partir de laquelle la nourriture sera plus facilement libérer. Pour assaisonner la plaque de grille, s'il vous plaît chauffez la grille supérieure sur un réglage de brûleur faible. Verser une once d'huile de cuisson par pied carré de surface sur la plaque chauffante et répartir sur toute la surface - l'aide d'un chiffon isolé. Essuyez tout excès d'huile avec un chiffon isolé. Répétez 2 - 3 fois jusqu'à ce que la grille ait une surface lisse.

1. Assurez-vous que l'alimentation en gaz est allumée et allumez la flamme de la veilleuse avec un briquet. Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant un certain temps ou s'il s'agit du premier éclairage, l'allumage peut prendre un peu plus longtemps (environ deux ou trois minutes).
2. Appuyez sur le bouton du brûleur correspondant et tournez-le - 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le brûleur sera allumé et la flamme sera - Max. Pour régler la flamme sur Min, faites tourner 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Si la flamme ne peut pas être maintenue, éteindre le brûleur et attendre 5 minutes, puis répéter.
4. Lorsque vous avez terminé, éteignez le brûleur principal en tournant le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position d'arrêt. Le pilote doit rester allumé.
5. Pour l'arrêt complet, assurez-vous que tous les boutons du brûleur sont mis - la position d'arrêt, puis éteignez l'alimentation en gaz principal.

## GASCONVERSION:

La conversion du gaz naturel en propane liquide (LP) ou vice versa ne peut être effectuée que par l'usine ou son agent de service agréé.

## ENTRETIEN

**REMARQUE: il est important de vérifier la machine tous les jours. La vérification régulière de la machine peut éviter des accidents graves. Arrêtez l'utilisation si l'utilisateur pense qu'il ya des problèmes avec l'appareil. Vérifiez l'état de la machine avant et après chaque utilisation.**

1. Avant le nettoyage, éteindre toutes les vannes de gaz.
2. Nettoyez tous les jours les brûleurs et le bac d'égouttage de tous les débris et déversements. Un nettoyage complet tous les jours assurera un bon service et prolongera la durée de vie de l'appareil.
3. Nettoyez la surface en acier inoxydable avec de l'eau chaude savonneuse tous les jours et rincez-la complètement. Ne pas saturer la portée avec de l'eau, l'eau excessive causera des problèmes opérationnels. Pendant le nettoyage, ne pas nettoyer la surface en acier inoxydable avec un détergent abrasif, une brosse ou un grattoir, etc. L'échelle résiduelle de fer peut causer la rouille.
4. Ne pas nettoyer la surface avec du nettoyant au chlore (eau de Javel, détergent - vaisselle, acide chlorhydrique, etc.). Ne nettoyez pas le sol où l'appareil se trouve avec une substance corrosive.
5. Ne modifiez pas les réglages de l'obturateur du brûleur.

# Instructions en Français

6. Accumulation de substances contenant du sel ou des ingrédients acides, p. Le vinaigre, le jus de citron, les épices, le sel etc. peuvent causer la corrosion. Donc, ne laissez pas ces substances avoir un contact long avec l'unité.
7. Après le nettoyage, s'assurer que les orifices des brûleurs sont ouverts et exempts de résidus.
8. Nettoyer les grilles supérieures en fonte avec un savon doux et une solution d'eau. Rincer soigneusement et sécher avec une serviette propre, absorbant l'eau. Immédiatement après le séchage, assaisonner légèrement avec de l'huile végétale liquide. Après l'assaisonnement, remplacer les grilles sur la cuisinière et tourner les brûleurs sur LOW, laisser les grilles chauffer pendant 15 minutes avant d'utiliser des casseroles ou des casseroles sur la cuisinière. Ne pas assaisonner les grilles après le nettoyage entraînera de la rouille.
9. Si l'appareil reste inactif pendant une période de temps importante, éteignez la vanne de gaz en amont de l'appareil.


## DÉPANNAGE

Problème	Causes Possibles	Solution
La flamme pilote ne peut pas être allumée.	La pression du gaz est trop faible.	Régler la soupape de surpression pour augmenter la pression.
	La buse est bouchée.	Desserrer la buse.
	La connexion du thermocouple est lâche.	Serrer le thermocouple.
	Le thermocouple est défectueux.	Remplacer le thermocouple.
	La vanne de commande de gaz ne fonctionne pas correctement.	Remplacer la soupape de commande de gaz.
La flamme pilote est allumée mais le brûleur principal ne.	La pression du gaz est trop faible.	Régler la soupape de surpression pour augmenter la pression.
	La buse du brûleur principal est bouchée.	Desserrer la buse.
	La vanne de commande de gaz est défectueuse.	Remplacer la soupape de commande de gaz.
Il a un son léger arrière lorsque l'alimentation en gaz est éteint.	Taille incorrecte de l'orifice pour l'alimentation en gaz.	Installer un orifice approprié.
	Le volet d'air est trop ouvert.	Régler le volet d'air.
	Pression de gaz trop basse.	Augmenter la pression du gaz.
Il a une flamme jaune et de la fumée noire.	Taille incorrecte de l'orifice pour l'alimentation en gaz.	Installer un orifice approprié.
	Le volet d'air est trop fermé.	Régler le volet d'air.
	Extinction de gaz / propane.	Remplacer le réservoir / augmenter le gaz.
	Haute altitude.	Installer des orifices appropriés pour l'élévation.
	Mauvais mélange air / gaz.	Augmenter le débit d'air / le gaz vers l'unité.

# Parts Breakdown

- Model CE-CN-0609-R** 46024
- Model CE-CN-0609-L** 46124
- Model CE-CN-0914-R** 43151
- Model CE-CN-0914-L** 46151
- Model CE-CN-1524-R** 46027
- Model CE-CN-1524-L** 46127

- Model CE-CN-0004-GN** 46025
- Model CE-CN-0004-LP** 46125
- Model CE-CN-0002-GN** 46026
- Model CE-CN-0002-GL** 46126
- Model CE-CN-0006-GN** 46028
- Model CE-CN-0006-GL** 46128

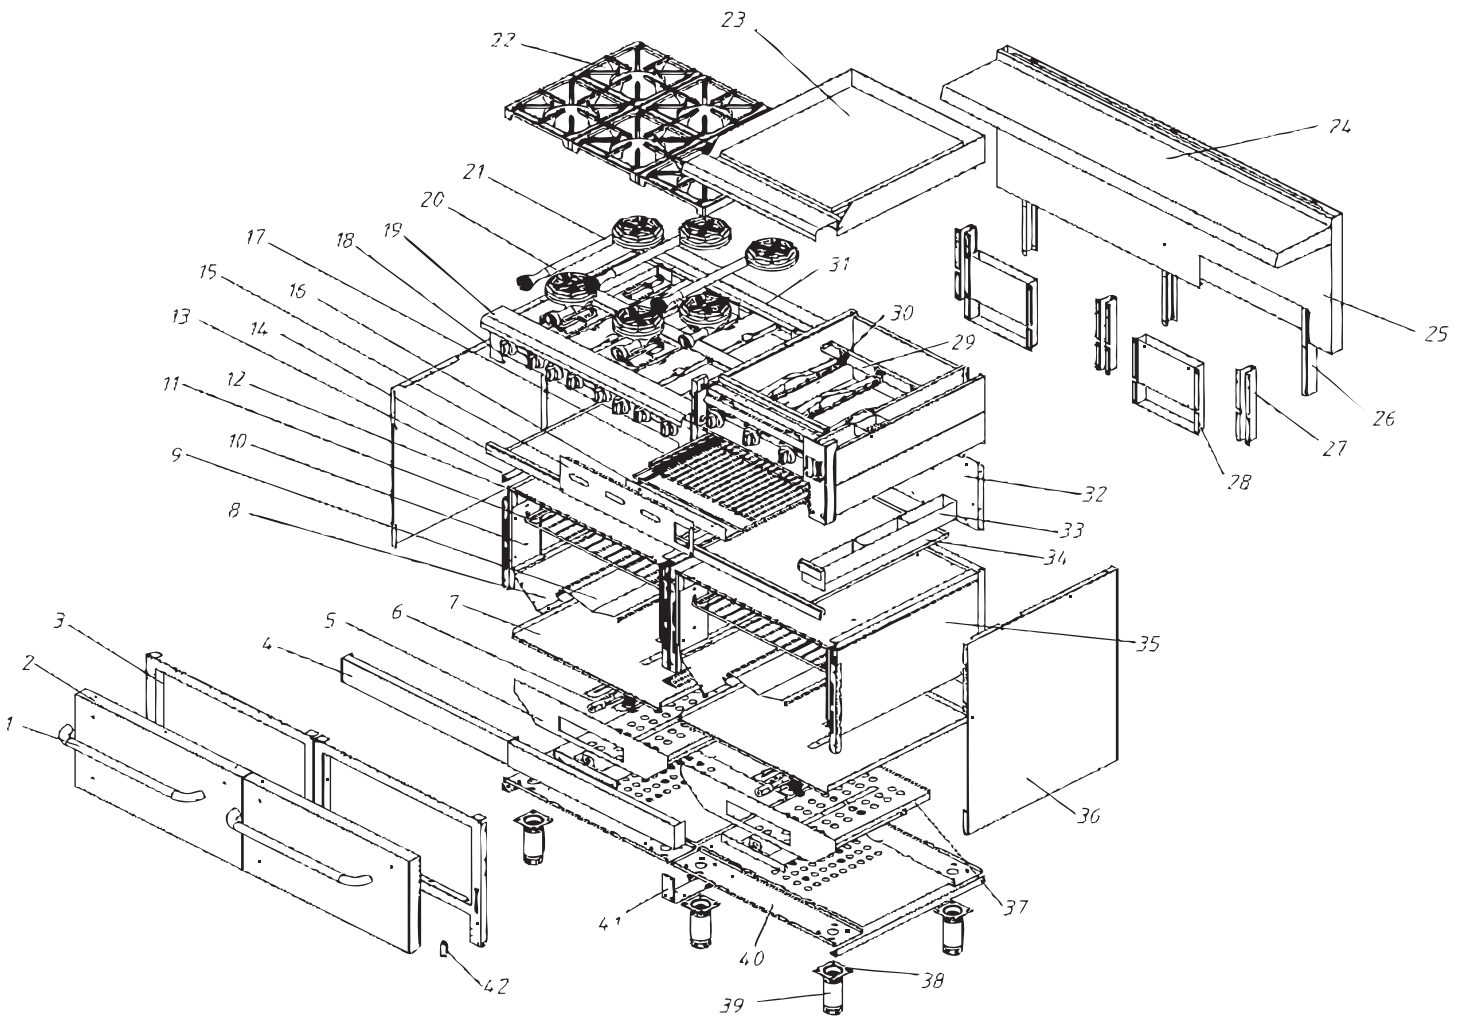

# Parts Breakdown

## Model CE-CN-0609-R 46024

Item No.	Description	Position	Item No.	Description	Position	Item No.	Description	Position
66200	Leg for 46024	6	66206	Pilot Valve (Open Burner) Dual AP6 for 46024	19c	66212	Grate for 46024	24
66201	Oven Pilot (NG) for 46024	7a	66207	Pilot Valve (Griddle) Single AP7 for 46024	19d	66214	Griddle Burner for 46024	38
66202	Oven Burner for 46024	13	66208	Pilot for 46024	19e	AM726	Wiring Grid for Oven for 46024	42
66203	Knob for Burner for 46024	19	66209	Thermostat Valve for Oven for 46024	19f	66216	Grid Rack for 46024	42a
66204	Knob for Oven for 46024	19a	66210	Front Burner Assembly for 46024	23	66217	Thermocouple for 46024	44
66205	Valve for 46024	19b	66211	Rear Burner Assembly for 46024	23a			

## Model CE-CN-0609-L 46124

Item No.	Description	Position	Item No.	Description	Position	Item No.	Description	Position
66200	Leg for 46124	6	68158	Pilot Valve (Open Burner) Dual AP6 for 46124	19c	66212	Grate for 46124	24
68156	Oven Pilot (LP) for 46124	7a	68159	Pilot Valve (Griddle) Single AP7 for 46124	19d	66214	Griddle Burner for 46124	38
66202	Oven Burner for 46124	13	68160	Pilot for 46124	19e	AM726	Wiring Grid for Oven for 46124	42
66203	Knob for Burner for 46124	19	66209	Thermostat Valve for Oven for 46124	19f	66216	Grid Rack for 46124	42a
66204	Knob for Oven for 46124	19a	66210	Front Burner Assembly for 46124	23	66217	Thermocouple for 46124	44
68157	Valve for 46124	19b	66211	Rear Burner Assembly for 46124	23a			

## Model CE-CN-0914-R 43151

## Model CE-CN-1524-R 46027

Item No.	Description	Position	Item No.	Description	Position	Item No.	Description	Position
66200	Leg for 43151, 46027	6	66206	Pilot Valve (Open Burner) Dual AP6 for 43151, 46027	19c	66212	Grate for 43151, 46027	24
66201	Oven Pilot (NG) for 43151, 46027	7a	66207	Pilot Valve (Griddle) Single AP7 for 43151, 46027	19d	66214	Griddle Burner for 43151, 46027	38
66202	Oven Burner for 43151, 46027	13	66208	Pilot for 43151, 46027	19e	66215	Wiring Grid for 43151, 46027	42
66203	Knob for Burner for 43151, 46027	19	66209	Thermostat Valve for Oven for 43151, 46027	19f	66216	Grid Rack for 43151, 46027	42a
66204	Knob for Oven for 43151, 46027	19a	66210	Front Burner Assembly for 43151, 46027	23	66217	Thermocouple for 43151, 46027	44
66205	Valve for 43151, 46027	19b	66211	Rear Burner Assembly for 43151, 46027	23a			

# Parts Breakdown

## Model CE-CN-0914-L 46151

## Model CE-CN-1524-L 46127

Item No.	Description	Position	Item No.	Description	Position	Item No.	Description	Position
66200	Leg for 46151, 46127	6	68158	Pilot Valve (Open Burner) Dual AP6 for 46151, 46127	19c	66212	Grate for 46151, 46127	24
68156	Oven Pilot (LP) for 46151, 46127	7a	68159	Pilot Valve (Griddle) Single AP7 for 46151, 46127	19d	66214	Griddle Burner for 46151, 46127	38
66202	Oven Burner for 46151, 46127	13	68160	Pilot for 46151, 46127	19e	66215	Wiring Grid for 46151, 46127	42
66203	Knob for Burner for 46151, 46127	19	66209	Thermostat Valve for Oven for 46151, 46127	19f	66216	Grid Rack for 46151, 46127	42a
66204	Knob for Oven for 46151, 46127	19a	66210	Front Burner Assembly for 46151, 46127	23	66217	Thermocouple for 46151, 46127	44
68157	Valve for 46151, 46127	19b	66211	Rear Burner Assembly for 46151, 46127	23a			

## Model CE-CN-0004-GN 46025

## Model CE-CN-0002-GN 46026

Item No.	Description	Position	Item No.	Description	Position	Item No.	Description	Position
66200	Leg for 46025, 46026	6	66206	Pilot Valve (Open Burner) Dual AP6 for 46025, 46026	19c	66212	Grate for 46025, 46026	24
66201	Oven Pilot (NG) for 46025, 46026	7a	66207	Pilot Valve (Griddle) Single AP7 for 46025, 46026	19d	66213	Griddle Plate Assembly for 46025, 46026	25
66202	Oven Burner for 46025, 46026	13	66208	Pilot for 46025, 46026	19e	66214	Griddle Burner for 46025, 46026	38
66203	Knob for Burner for 46025, 46026	19	66209	Thermostat Valve for Oven for 46025, 46026	19f	66215	Wiring Grid for 46025, 46026	42
66204	Knob for Oven for 46025, 46026	19a	66210	Front Burner Assembly for 46025, 46026	23	66216	Grid Rack for 46025, 46026	42a
66205	Valve for 46025, 46026	19b	66211	Rear Burner Assembly for 46025, 46026	23a	66217	Thermocouple for 46025, 46026	44

# Parts Breakdown

## Model CE-CN-0004-LP 46125

## Model CE-CN-0002-GL 46126

Item No.	Description	Position	Item No.	Description	Position	Item No.	Description	Position
66200	Leg for 46125, 46126	6	68158	Pilot Valve (Open Burner) Dual AP6 for 46125, 46126	19c	66212	Grate for 46125, 46126	24
68156	Oven Pilot (LP) for 46125, 46126	7a	68159	Pilot Valve (Griddle) Single AP7 for 46125, 46126	19d	66213	Griddle Plate Assembly for 46125, 46126	25
66202	Oven Burner for 46125, 46126	13	68160	Pilot for 46125, 46126	19e	66214	Griddle Burner for 46125, 46126	38
66203	Knob for Burner for 46125, 46126	19	66209	Thermostat Valve for Oven for 46125, 46126	19f	66215	Wiring Grid for 46125, 46126	42
66204	Knob for Oven for 46125, 46126	19a	66210	Front Burner Assembly for 46125, 46126	23	66216	Grid Rack for 46125, 46126	42a
68157	Valve for 46125, 46126	19b	66211	Rear Burner Assembly for 46125, 46126	23a	66217	Thermocouple for 46125, 46126	44

## Model CE-CN-0006-GN 46028

Item No.	Description	Position	Item No.	Description	Position	Item No.	Description	Position
66200	Leg for 46028	6	66206	Pilot Valve (Open Burner) Dual AP6 for 46028	19c	AM728	Griddle Plate Assembly for 46028	25
66201	Oven Pilot (NG) for 46028	7a	66207	Pilot Valve (Griddle) Single AP7 for 46028	19d	66214	Griddle Burner for 46028	38
66202	Oven Burner for 46028	13	66208	Pilot for 46028	19e	AM727	Wiring Grid for 46028	42
66203	Knob for Burner for 46028	19	66209	Thermostat Valve for Oven for 46028	19f	66216	Grid Rack for 46028	42a
66204	Knob for Oven for 46028	19a	AM725	Burner for 46028	23	66217	Thermocouple for 46028	44
66205	Valve for 46028	19b	66212	Grate for 46028	24			

## Model CE-CN-0006-GL 46128

Item No.	Description	Position	Item No.	Description	Position	Item No.	Description	Position
66200	Leg for 46128	6	68158	Pilot Valve (Open Burner) Dual AP6 for 46128	19c	AM728	Griddle Plate Assembly for 46128	25
68156	Oven Pilot (LP) for 46128	7a	68159	Pilot Valve (Griddle) Single AP7 for 46128	19d	66214	Griddle Burner for 46128	38
66202	Oven Burner for 46128	13	68160	Pilot for 46128	19e	AM727	Wiring Grid for 46128	42
66203	Knob for Burner for 46128	19	66209	Thermostat Valve for Oven for 46128	19f	66216	Grid Rack for 46128	42a
66204	Knob for Oven for 46128	19a	AM725	Burner for 46128	23	66217	Thermocouple for 46128	44
68157	Valve for 46128	19b	66212	Grate for 46128	24			











# Warranty Registration

Thank you for purchasing an Omcan product. To register your warranty for this product, complete the information below, tear off the card at the perforation and then send to the address specified below. You can also register online by visiting:

Merci d'avoir acheté un produit Omcan. Pour enregistrer votre garantie pour ce produit, complétez les informations ci-dessous, détachez la carte au niveau de la perforation, puis l'envoyer à l'adresse spécifiée ci-dessous. Vous pouvez également vous inscrire en ligne en visitant:

Gracias por comprar un producto Omcan usted. Para registrar su garantía para este producto, complete la información a continuación, cortar la tarjeta en la perforación y luego enviarlo a la dirección indicada a continuación. También puede registrarse en línea en:

<https://omcan.com/warranty-registration/>

For mailing in Canada

Pour postale au Canada

Por correo en Canadá

For mailing in the US

Pour diffusion aux États-Unis

Por correo en los EE.UU.

**OMCAN**

PRODUCT WARRANTY REGISTRATION

3115 Pepper Mill Court,  
Mississauga, Ontario  
Canada, L5L 4X5

**OMCAN**

PRODUCT WARRANTY REGISTRATION

4450 Witmer Industrial Estates, Unit 4,  
Niagara Falls, New York  
USA, 14305

*or email to: [service@omcan.com](mailto:service@omcan.com)*



Purchaser's Information

Name: \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_

City: \_\_\_\_\_ Province or State: \_\_\_\_\_ Postal or Zip: \_\_\_\_\_

Country: \_\_\_\_\_

Dealer from which Purchased: \_\_\_\_\_

Dealer City: \_\_\_\_\_ Dealer Province or State: \_\_\_\_\_

Invoice: \_\_\_\_\_

Model Name: \_\_\_\_\_ Model Number: \_\_\_\_\_

Machine Description: \_\_\_\_\_

Date of Purchase (MM/DD/YYYY): \_\_\_\_\_

Would you like to extend the warranty?  Yes  No

Company Name: \_\_\_\_\_

Telephone: \_\_\_\_\_

Email Address: \_\_\_\_\_

Type of Company:

Restaurant  Bakery  Deli

Butcher  Supermarket  Caterer

Institution (*specify*): \_\_\_\_\_

Other (*specify*): \_\_\_\_\_

Serial Number: \_\_\_\_\_

Date of Installation (MM/DD/YYYY): \_\_\_\_\_

**Thank you for choosing Omcan | Merci d'avoir choisi Omcan | Gracias por elegir Omcan**



Since 1951 Omcan has grown to become a leading distributor of equipment and supplies to the North American food service industry. Our success over these many years can be attributed to our commitment to strengthen and develop new and existing relationships with our valued customers and manufacturers. Today with partners in North America, Europe, Asia and South America, we continually work to improve and grow the company. We strive to offer customers exceptional value through our qualified local sales and service representatives who provide convenient access to over 6,500 globally sourced products.

---

Depuis 1951 Omcan a grandi pour devenir un des "leaders" de la distribution des équipements et matériel pour l'industrie des services alimentaires en Amérique du Nord. Notre succès au cours de ces nombreuses années peut être attribué à notre engagement à renforcer et à développer de nouvelles et existantes relations avec nos clients et les fabricants de valeur. Aujourd'hui avec des partenaires en Amérique du Nord, Europe, Asie et Amérique du Sud, nous travaillons continuellement à améliorer et développer l'entreprise. Nous nous efforçons d'offrir à nos clients une valeur exceptionnelle grâce à nos ventes locales qualifiées et des représentants de service qui offrent un accès facile à plus de 6500 produits provenant du monde entier.

---

Desde 1951 Omcan ha crecido hasta convertirse en un líder en la distribución de equipos y suministros de alimentos en América del Norte industria de servicios. Nuestro éxito en estos años se puede atribuir a nuestro compromiso de fortalecer y desarrollar nuevas relaciones existentes con nuestros valiosos clientes y fabricantes. Hoy con socios de América del Norte, Europa, Asia y América del Sur, que trabajan continuamente para mejorar y crecer la empresa. Nos esforzamos por ofrecer a nuestros clientes valor excepcional a través de nuestro local de ventas y representantes de los servicios que proporcionan un fácil acceso a más de 6,500 productos con origen a nivel mundial.

